



F9.9
T9.9

ÄGARENS VERKSTADSHANDBOK

⚠ Läs igenom denna handbok noga innan du använder utombordsmotorn.

6DR-28199-8A-M0

Läs igenom denna handbok noga innan du använder utombordsmotorn. Förvara handboken ombord i en vattentät påse när du är ute med båten. Handboken ska följa med utombordsmotorn vid försäljning.

Till ägaren

Tack för att du har valt en utombordsmotor från Yamaha. Ägarens verkstadshandbok innehåller den information du behöver för rätt användning, underhåll och vård. Om du tillgodogör dig dessa enkla anvisningar kommer du att få mycket stor glädje av din nya Yamaha-motor. Kontakta gärna din Yamaha-återförsäljare vid frågor om användning eller underhåll av utombordsmotorn.

I denna ägarens verkstadshandbok markeras särskilt viktiga upplysningar enligt nedan.



: Denna symbol markerar säkerhetsvarningar. Den varnar för potentiella risker för personskada. Följ alla anvisningar som markeras av denna symbol, för att undvika risk för personskada eller dödsfall.

MWM00782



WARNING indikerar en risksituation som, om den inte undviks, kan medföra dödsfall eller allvarlig personskada.

MCM00702



FÖRSIKTIGT betyder att du måste vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undvika skador på utombordsmotorn eller annan egendom.

OBS:

OBS innebär viktiga upplysningar som underlättar eller förklarar de olika åtgärderna.

Yamaha strävar ständigt efter att bli bättre inom både produktutformning och kvalitet. Eftersom denna handbok innehåller den mest aktuella produktinformationen vid tiden

för tryckningen, kan det därför förekomma mindre avvikelser mellan din motor och de motorer som beskrivs här. Fråga gärna din Yamaha-återförsäljare om du undrar över något i denna verkstadshandbok.

För att säkerställa lång produktlivslängd rekommenderar Yamaha att du använder produkten och utför angivet periodiskt underhåll genom att följa anvisningarna i ägarens verkstadshandbok. Skador som uppkommer till följd av uraktlåtenhet att följa dessa anvisningar omfattas inte av garantin. I vissa länder finns lagar eller förordningar som begränsar användarens rätt att föra ut produkten ur det land där den anskaffades, och det kan vara omöjligt att registrera produkten i destinationslandet. Vidare kanske inte garantin gäller i vissa regioner. Be återförsäljaren du köpte produkten av om information om du vill ta produkten till ett annat land.

Om produkten köpts begagnad, konsultera närmaste återförsäljare för ny kundregistrering och för att få del av angivna tjänster.

OBS:

Som utgångspunkt för beskrivningar och förklaringar används F9.9MHB, F9.9EB, T9.9MHB, T9.9EB, T9.9PB med standardtillbehör. Därför omfattar verkstadshandboken vissa poster som kanske inte berör alla motormodeller.

Viktig handboksinformation

MMU25123

F9.9, T9.9

ÄGARENS VERKSTADSHANDBOK

©2026 från Yamaha Motor Co., Ltd.

Första Utgåva, november 2025

Med ensamrätt.

**Eftertryck eller obehörig användning
utan skriftligt medgivande av**

Yamaha Motor Co., Ltd.

är uttryckligen förbjudet

Tryckt i Japan

Säkerhetsinformation 1

Säkerhet för utombordsmotorer.....	1
Propeller	1
Roterande delar	1
Varma delar	1
Elektriska stötar	1
Motor driven uppveckning	1
Motorfrånskiljarlina	1
Bensin	2
Exponering för och spill av bensin	2
Kolmonoxid	2
Modificeringar	2
Båtsäkerhet	2
Alkohol och droger	2
Flytanordningar	2
Människor i vattnet	2
Passagerare	2
Överlast	3
Undvik kollisioner	3
Kollisioner med flytande eller ned- sänkta objekt	3
Väder	4
Passagerarutbildning	4
Publikationer om båtsäkerhet	4
Lagar och förordningar	4

Allmän information 5

ID-nummer	5
Utombordsmotorns serienummer	5
Nyckelnummer	5
EG-försäkran om överensstäm- melse (DoC)	6
CE-märkning/UKCA-märkning	6
Läs handböcker och dekalor	7
Varningsdekalor	7

Specifikationer och krav 11

Specifikationer	11
Installationskrav	12
Båtens effektklassning	12
Montera utombordsmotor	13
Fjärrkontrollkrav	13
Batterikrav	13

Batterispecifikationer	13
Montera batteriet	13
Val av propeller	14
Skydd mot start med ilagd växel....	14
Motoroljekrav	15
Bränslekrav	15
Bensin	15
Grumligt eller surt vatten	16
Rötsäker färg	16
Krav vid avfallshantering av ut- ombordsmotor	16
Nödutrustning	17

Komponenter 18

Komponentskiss	18
Bränsletank	21
Bränsleanslutning	21
Tanklock	21
Luftningsskruv	21
Fjärrkontrollsdosa	21
Fjärrkontrollspak	21
Frilägeslås	22
Frilägesgasspak	22
Chokeknapp	22
Rorkultshandtag	23
Växelspak	23
Gasreglage	23
Gasindikator	23
Justeranordning för gasreglagets friktion	23
Motorfrånskiljarlina med klämma	24
Motorns stoppknapp	24
Utdragbar chokeratt	25
Manuellt starthandtag	25
Huvudströmbrytare	25
Uppveckningsknapp	26
Justeranordning för styrfriktion	26
Trimstång (uppveckningsstift)	27
Uppveckningslåsmekanism	27
Uppveckningsstödratt	27
Uppveckningsstödfäste	27
Uppveckningsenhet	28
Motorhuvens låsspak	28
Spolanordning	28

Innehåll

Varningsindikator	29	Växla	47
Instrument och indikatorer	30	Stoppbrytare	47
Indikatorer	30	Växla	48
Varningsindikator för lågt oljetryck	30	Stoppa båten	49
Motorstyrsystem	31	Stoppa motorn	49
Varningsssystem	31	Gör så här	50
Varning för lågt oljetryck	31	Gör så här	50
Installation	32	Trimning av utombordsmotor	50
Installation	32	Justera trimvinkel (modeller med	
Montera utombordsmotorn	32	manuell uppveckning)	51
Fästa utombordsmotorn	34	Justera trimvinkel (modeller med	
Drift	35	uppveckning)	52
Första användningen	35	Justera båttrimning	52
Fyll på motorolja	35	Vicka upp och ned	53
Inkörning av motor	35	Vicka upp så här (modeller med	
Lär känna din båt	35	manuell uppveckning)	53
Kontroller före motorstart	36	Vicka upp så här (modeller med	
Bränslenivå	36	motordriven uppveckning (PT))	55
Ta bort den övre motorhuven	36	Vicka ned så här (modeller med	
Bränslesystem	36	manuell uppveckning)	55
Reglage	37	Vicka ned så här (modeller med	
Motorfrånskiljarlina	37	motordriven uppveckning (PT))	55
Motorolja	37	Grunt vatten	56
Utombordsmotor	38	Köra i grunt vatten (modeller med	
Spolanordning	38	manuell uppveckning)	56
Montera den övre motorhuven	38	Modeller med motordriven upp-	
Kontrollera systemet för motord-		vickning	57
riven uppveckning	39	Körning under andra förhållan-	
Batteri	40	den	58
Bränslepåfyllning	40	Underhåll	59
Använda motorn	41	Transportera och förvara utom-	
Pumpning av bränsle (bärbar tank) ...	41	bordsmotorn	59
Starta motorn	42	Demontera utombordsmotorn	59
Kontroller efter motorstart	47	Förvara utombordsmotorn	61
Kylvatten	47	Gör så här	61
Värma upp motorn	47	Smörjning	63
Modeller med manuell eller elekt-		Spola motorpaketet	63
risk start	47	Rengöra utombordsmotorn	64
Kontroller när motorn varmkörts	47	Kontrollera utombordsmotorns	
		målade ytor	64
		Periodiskt underhåll	64
		Reservdelar	65
		Krävande driftförhållanden	65

Underhållsschema 1	66
Underhållsschema 2	68
Infettning	69
Kontrollera tändstift	70
Kontrollera bränslefiltret	71
Kontrollera tomgångsvarvtalet	71
Byta motorolja	71
Fördelar med Yamalube	74
Kontrollera kablar och anslutning- ar	74
Kontroller av propeller	74
Ta bort propellern	75
Montera propellern	76
Byta växellådsolja	77
Undersöka och byta anod/anoder	79
Kontrollera batteriet (för modeller med elstart)	79
Koppla in batteriet	80
Koppla bort batteriet	80
Felavhjälpning	81
Felsökning	81
Tillfälliga åtgärder i nödsituatio- ner	84
Krockskada	84
Byte av säkring	85
Den motordrivna uppvickningen fungerar inte	85
Startanordningen fungerar inte	86
Nödstart av motor	86
Motorn fungerar inte	87
Nöddrift av motor	87
Behandling av motor som ham- nat helt under vattnet	88
INDEX	89

MMU33623

Säkerhet för utombordsmotorer

Beakta alltid dessa säkerhetsåtgärder.

MMU36502

Propeller

Kontakt med propellern kan orsaka personskada eller dödsfall. Propellern kan röra sig även i friläge, och propellerns skarpa kanter kan orsaka skärskador även när den står stilla.

- Stäng av motorn om det finns någon i vattnet i närheten av båten.
- Se till att propellerbladen är utom räckhåll för alla personer, även när motorn är avstängd.

MMU40272

Roterande delar

Händer, fötter, hår, smycken, kläder, flytanordningsremmar etc. kan fastna i motorns roterande delar, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.

Den övre motorhuven ska alltid vara på, när så är möjligt. Lyft inte av eller lägg tillbaka den övre motorhuven medan motorn är igång.

Följ alltid de specifika instruktionerna i handboken för att köra motorn utan den övre motorhuven. Håll händer, fötter, hår, smycken, kläder, flytanordningsremmar etc. borta från exponerade rörliga delar.

MMU33641

Varma delar

Under och efter körning är motorns delar så varma att de kan orsaka brännskador. Undvik att röra vid delar under den övre motorhuven förrän motorn svalnat.

MMU33651

Elektriska stötar

Rör inte vid elektriska delar när du startar eller använder motorn. De kan orsaka elektriska stötar, som kan vara livsfarliga.

MMU34791

Motordriven uppveckling

Kroppsdelar kan komma i kläm mellan motorn och fästbygeln när motorn trimmas eller vickas. Håll alltid kroppsdelar borta från detta område. Kontrollera att ingen befinner sig i området när du använder uppvecklingsmekanismen.

Uppvecklingsknapparna fungerar även när huvudströmbrytaren är fränslagen. Håll människor borta från knapparna vid arbete på och kring motorn.

Gå aldrig under växelhuset när motorn är uppvecklad, även om uppvecklingsstödsparken eller -ratten är låst. Om utombordsmotorn skulle falla, kan den vålla allvarliga skador.

MMU33672

Motorfrånskiljarlina

Fäst motorfrånskiljarens lina så att motorn stannar om föraren faller över bord eller lämnar rodret. Därmed undviker man att båten lämnar området för motor och lämnar personer i sjönöd, eller att den kör på personer eller föremål.

Motorfrånskiljarens lina ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet under gång. Lossa den inte för att lämna rodret när båten rör sig. Fäst inte linan på kläder som kan slitas av och dra den inte så att den kan trassla in sig och därmed inte fungera.

Dra inte linan så att det finns risk att den dras ut av misstag. Om linan dras ut under gång stannar motorn och du förlorar det

mesta av styrförmågan. Båten kan tappa fart snabbt, så att människor och föremål kastas framåt.

MMU33811

Bensin

Bensin och bensinånga är mycket eldfarliga och kan explodera. Fyll på bränsle enligt anvisningarna på sidan 41 för att minska risken för brand och explosion.

MMU33821

Exponering för och spill av bensin

Var försiktig så att du inte spiller ut bensin. Om du spiller bensin ska denna genast torkas upp med torra trasor. Avfallshantera trasorna korrekt.

Tvätta dig omgående med tvål och vatten om du spiller bensin på huden. Byt kläder om du spiller bensin på dem.

Kontakta genast läkare om du sväljer bensin, andas in stora mängder bensinånga eller får bensin i ögonen. Hävterera aldrig bensin genom att suga med munnen.

MMU33901

Kolmonoxid

Den här produkten släpper ut avgaser som innehåller kolmonoxid, en färg- och luktlös gas som kan orsaka hjärnskador eller dödsfall. Symptomen är illamående, yrsel och dåsighet. Håll styrhytt och kajuta väl ventilerade. Undvik att blockera avgasutsläpp.

MMU33781

Modifieringar

Försök inte modifiera utombordsmotorn. Modifiering av utombordsmotorn kan försämra säkerhet och tillförlitlighet och göra utombordsmotorn farlig eller olaglig att använda.

MMU33742

Båtsäkerhet

Det här avsnittet innehåller några av de många viktiga säkerhetsåtgärder du bör beakta i och kring båten.

MMU33711

Alkohol och droger

Använd aldrig båten med alkohol eller droger i kroppen. Berusning/drogpåverkan är en av de vanligaste bidragande orsakerna till båtolyckor med dödlig utgång.

MMU40281

Flytanordningar

En godkänd flytanordning ska finnas ombord för varje person på båten. Yamaha rekommenderar att du alltid använder flytanordning i båten. Åtminstone barn och icke simkunniga personer måste alltid använda flytanordningar under riskabla driftförhållanden.

MMU33732

Människor i vattnet

Var alltid uppmärksam på att det kan finnas personer i vattnet (simmare, vattenskidåkare, dykare) när motorn är igång. Om någon befinner sig i vattnet nära båten ska du lägga i friläge och stänga av motorn.

Håll dig borta från badplatser. Det kan vara svårt att se badande.

Propellern kan fortsätta att röra sig även när motorn är i friläge. Stäng av motorn om det finns någon i vattnet i närheten av båten.

MMU33752

Passagerare

Se båttillverkarens anvisningar för information om hur passagerarna bör placera sig runt om i båten, och kontrollera att samtliga passagerare befinner sig på rätt ställe innan

! Säkerhetsinformation

du accelererar, samt vid manövrer med hög hastighet än tomgångshastighet. En person som står eller sitter på olämpligt ställe kan kastas runt i båten eller överbord till följd av vågor, svallvågor eller plötsliga riktningssändringar. Varna passagerarna om du måste göra en oväntad manöver, även om de är korrekt placerade. Undvik alltid att studsas mot vågor eller svallvågor.

MMU33763


Överlast

Överlasta inte båten. Största tillåtna last och högsta antal passagerare anges på kapacitetsplåten. Du kan också fråga båttilverkararen. Kontrollera att lastens vikt är korrekt fördelad enligt båttilverkarens instruktioner. Överlast eller felaktig viktfördelning kan göra båten svårhanterlig och medföra olycka eller att båten kapsejsar eller sjunker.

MMU33773

Undvik kollisioner

Titta hela tiden efter människor, föremål och andra båtar. Var uppmärksam på förhållanden som begränsar sikten eller skymmer andra.

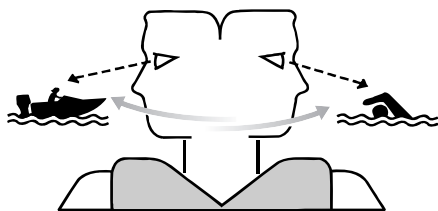

ZMU06025

Manövrera defensivt i säker hastighet och håll säkra avstånd till människor, föremål och andra båtar.

- Kör inte nära bakom andra båtar eller vattenskidåkare.

- Undvik tvära svängar och andra manövrer som kan göra det svårt för andra att undvika dig eller att förutse vart du är på väg.
- Undvik områden med föremål under vattenytan samt grunt vatten.
- Känn dina begränsningar och undvik aggressiva manövrer, för att minska risken för att du förlorar kontrollen, kastas ur båten eller kolliderar.
- Vidta åtgärder i god tid för att undvika kollision. Kom ihåg! Båtar har inga bromsar. Om du stänger av motorn eller stryper gasen kan styrförmågan försämrats. Om du inte är säker på att båten hinner stanna innan den kör på något föremål, gasar du och styr båten i en annan riktning.

MMU48100

Kollisioner med flytande eller ned-sänkta objekt

Om utombordsmotorn krockar med ett flytande objekt eller ett hinder i vattnet vid körning, kan följande hända:


- Passagerarna eller lös utrustning eller bagage kan kastas framåt på grund av en oväntad hastighetsminskning.
- Delar av utombordsmotorn kan komma loss på grund av kollisionen och kan kastas in i båten.
- Båten eller utombordsmotorn kan skadas på grund av kollisionen.

När du kör båten i ett område där det kan finnas flytande objekt eller hinder i vattnet, se till att justera utombordsmotorns trimvinkel, sakta ner och kör sakta. För mer information, se sidan 56.

Om utombordsmotorn krockar med ett flytande objekt eller hinder i vattnet, se till att det inte finns några avvikelser i båten och utombordsmotorn. Om du hittar någon avvikelse, kör tillbaka till närmaste hamn i låg

hastighet och be en Yamaha-återförsäljare kontrollera utombordsmotorn.

de överensstämmer i grunden med internationella sjöregler.

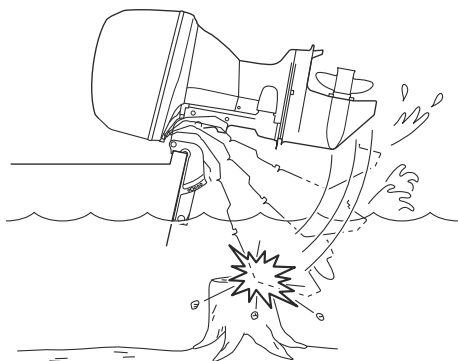

MMU33791

Väder

Håll dig underrättad om vädret. Kontrollera väderprognosen innan du ger dig ut i båten. Undvik att färdas med båt om det finns risk för dåligt väder.

MMU33881

Passagerarutbildning

Se till att minst en passagerare vet hur man hanterar båten, för den händelse en nödsituation skulle uppstå.

MMU33891

Publikationer om båtsäkerhet

Håll dig underrättad om båtsäkerhet. Ytterligare publikationer och information kan erhållas från flera olika organisationer.

MMU33602

Lagar och förordningar

Ta reda på gällande sjölagar och -bestämmelser där du färdas med båt och följ dessa. Olika regler gäller på olika platser, men

Allmän information

MMU25172


ID-nummer

MMU25186

Utombordsmotorns serienummer


Utombordsmotorns serienummer är instämplat på den dekal som sitter fäst på fästbygelnns babordssida.

Anteckna utombordsmotorns serienummer i avsedda fält för att underlätta vid beställning av reservdelar från din Yamaha-återförsäljare eller som referens om din utombordsmotor skulle bli stulen.

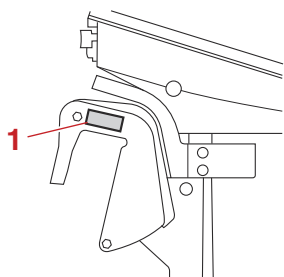


ZMU05335

1. Placering av utombordsmotorns serienummer

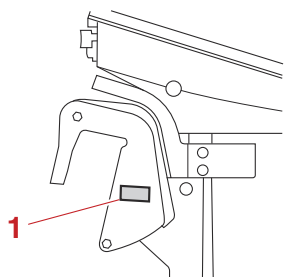

ZMU05336

1. Placering av utombordsmotorns serienummer

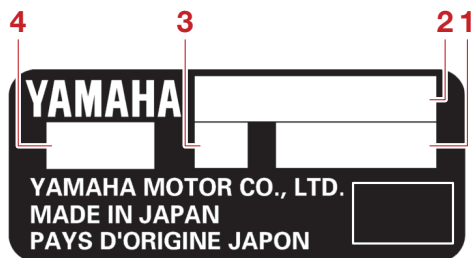


1. Serienummer
2. Modellnamn
3. Motorns rigghöjd
4. Motorkod


MMU25192

Nyckelnummer

Om motorn är försedd med en huvudströmbrytare med nyckel, är nyckelns ID-nummer instämplat på nyckeln enligt bilden. Anteckna detta nummer i det avsedda fältet som referens om du behöver en ny nyckel.



ZMU01693

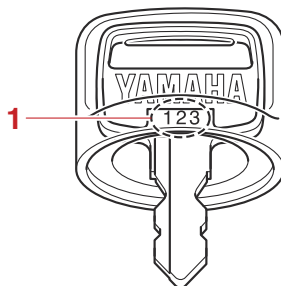

ZMU01694

1. Nyckelnummer

MMU38984

EG-försäkran om överensstämmelse (DoC)

Denna försäkran medföljer utombordsmotorer som uppfyller europeiska föreskrifter. Denna utombordsmotor uppfyller delvis Europaparlamentets direktiv om maskinell utrustning.


Varje överensstämmande utombordsmotor levereras med en EG-försäkran om överensstämmelse. EG-försäkran om överensstämmelse innehåller följande information:

- Tillverkare
- Modellnamn
- Motorkod
- Direktiv som uppfylls


MMU48442

CE-märkning/UKCA-märkning

Denna dekal finns på utombordsmotorer som uppfyller europeiska föreskrifter.

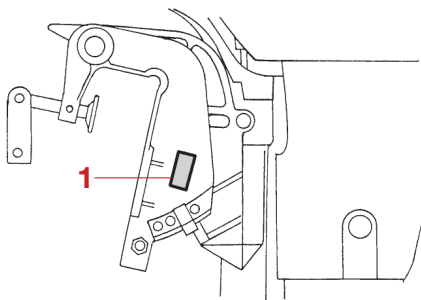

1. Placering av CE-märkning

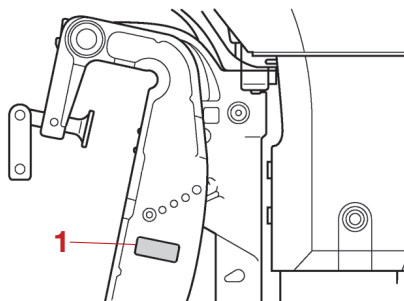

1. Placering av CE-märkning



CE-märkning

Utombordsmotorer med denna "CE"-märkning uppfyller följande direktiv: 2006/42/EG, 2014/30/EU och 2013/53/EU.

UKCA-märkning

Denna produkt uppfyller förordningen om fritidsbåtar 2017, förordningen om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 och förordningen om leverans av maskiner (säkerhet) 2008.

Allmän information

MMU33524

Läs handböcker och dekaler

Innan du använder eller utför arbeten på utombordsmotorn:

- Läs den här handboken.
- Läs alla handböcker som medföljer båten.
- Läs alla dekaler på utombordsmotorn och båten.


Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du behöver mer information.

MMU33836



Varningsdekaler

Om dessa dekaler är skadade eller saknas, ber du din Yamaha-återförsäljare om nya.

F9.9MHB, T9.9MHB

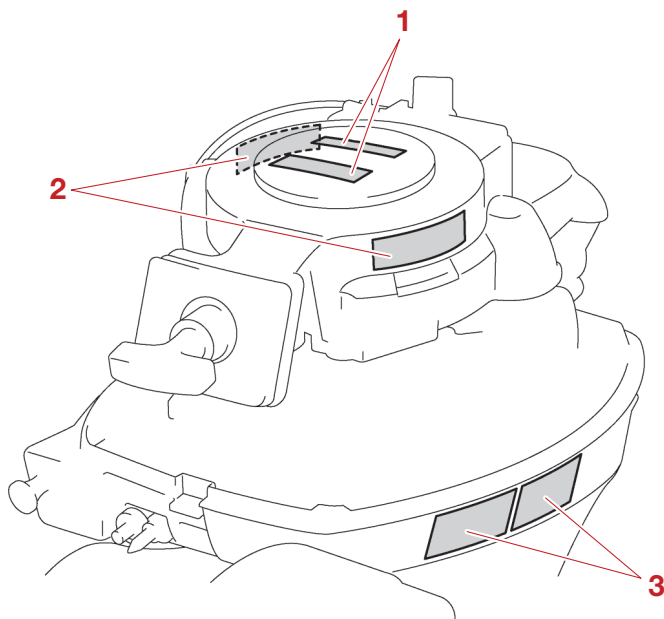


F9.9EB, T9.9EB, T9.9PB

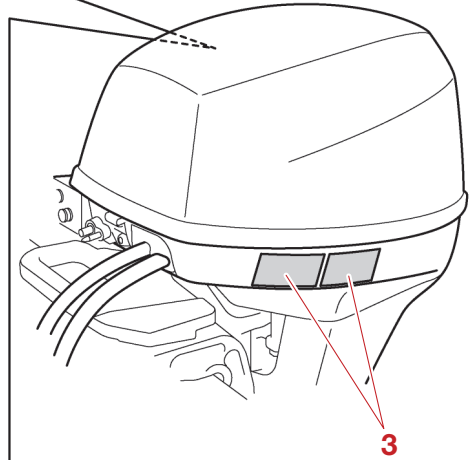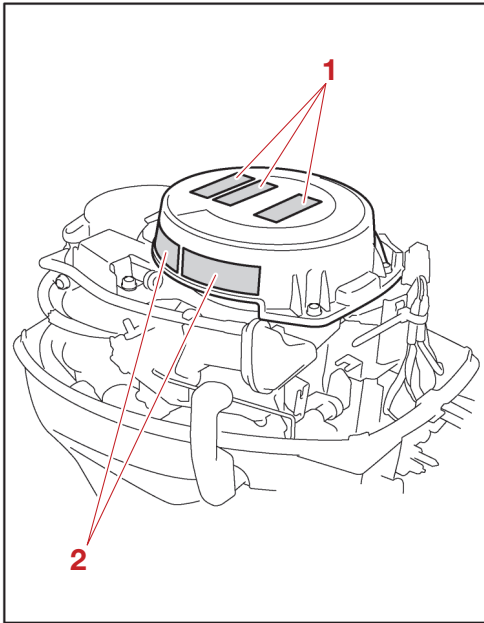

Allmän information


1



2



3

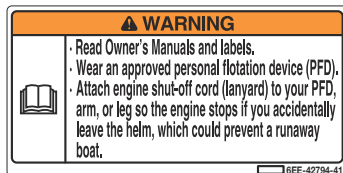

MMU33913

Dekalernas innehåll

Varningsdekalerna ovan har nedanstående betydelse.

1

MWM01692



Det finns ingen anordning för skydd mot start med ilagd växel vid nödstart. Kontrollera att friläget är ilagt innan motorn startas.

2

MWM01682



- Håll händer, hår och kläder borta från roterande delar när motorn är igång.
- Rör aldrig vid eller demontera elektriska delar vid start eller körning.

3

MWM01672



- Läs i ägarens verkstadshandbok och se på dekalerna.
- Bär en godkänd flytanordning.
- Fäst motorfrånskiljarens lina på flytanordningen, armen eller benet, så att motorn stoppas om du skulle komma att lämna rodet, vilket skulle kunna förhindra att båten skenar.

MMU33845

Symboler

Symbolernas innebörd beskrivs nedan.

Försiktigt/Varning



ZMU05696



ZMU05666

Manöverriktning för fjärrkontrollens styrspak/växelspak, båda riktningarna

Läs Ägarens verkstadshandbok



ZMU05664




ZMU05667

Motorstart/runtdragning av motor

Fara till följd av kontinuerlig rotation



ZMU05665

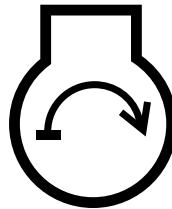

ZMU05668

Specifikationer och krav

MMUJ38092

Specifikationer

OBS:

“(AL)” i specifikationerna nedan anges det numeriska värdet för den monterade aluminiumpropellern.

MMUJ48364

Dimension och vikt:

Total längd:

- 1043 mm (41.1 in) (T9.9MHB)
- 557 mm (21.9 in) (F9.9EB, T9.9EB, T9.9PB)
- 983 mm (38.7 in) (F9.9MHB)

Total bredd:

- 333 mm (13.1 in) (F9.9EB, T9.9EB, T9.9PB)
- 371 mm (14.6 in) (T9.9MHB)
- 373 mm (14.7 in) (F9.9MHB)

Total höjd S:

- 1008 mm (39.7 in) (F9.9EB, F9.9MHB)

Total höjd L:

- 1135 mm (44.7 in) (F9.9EB, F9.9MHB)
- 1195 mm (47.0 in) (T9.9EB, T9.9MHB, T9.9PB)

Total höjd X:

- 1263 mm (49.7 in) (T9.9EB, T9.9MHB, T9.9PB)

Motorns rigghöjd S:

- 431 mm (17.0 in) (F9.9EB, F9.9MHB)

Motorns rigghöjd L:

- 552 mm (21.7 in) (T9.9EB, T9.9MHB)
- 557 mm (21.9 in) (T9.9PB)
- 558 mm (22.0 in) (F9.9EB, F9.9MHB)

Motorns rigghöjd X:

- 620 mm (24.4 in) (T9.9EB, T9.9MHB)
- 625 mm (24.6 in) (T9.9PB)

Torrsvikt (AL) S:

- 40 kg (88 lb) (F9.9MHB)
- 42 kg (93 lb) (F9.9EB)

Torrsvikt (AL) L:

- 41 kg (90 lb) (F9.9MHB)
- 43 kg (95 lb) (F9.9EB)
- 45 kg (99 lb) (T9.9EB, T9.9MHB)
- 49 kg (108 lb) (T9.9PB)

Torrsvikt (AL) X:

- 46 kg (101 lb) (T9.9EB, T9.9MHB)
- 50 kg (110 lb) (T9.9PB)

Prestanda:

Varvtalsintervall vid full gas:

- 5000–6000 v/min

Märkeffekt:

- 7.3 kW (9.9 hk)

Tomgång (i friläge):

- 1000–1100 v/min

Motorpaket:

Typ:

- 4-takts SOHC L2 4 ventiler

Total slagvolym:

- 212 cm³ (12.9 c.i.)

Cylinderdiameter gångar kolvslag:

- 56.0 × 43.0 mm (2.20 × 1.69 in)

Tändsystem:

- CDI

Tändstift (NGK):

- BR6HS-10

Tändstiftsgap:

- 0.9–1.0 mm (0.035–0.039 in)

Styrsystem:

- Reglagebox (F9.9EB, T9.9EB, T9.9PB)
- Rorkult (F9.9MHB, T9.9MHB)

Startsystem:

- Elektrisk (F9.9EB, T9.9EB, T9.9PB)
- Manuell (F9.9MHB, T9.9MHB)

Förgasarens startsystem:

- Chokeventil

Specifikationer och krav

Ventilspel IN (kallstart):

0.15–0.20 mm (0.0059–0.0079 in)

Ventilspel EX (kallstart):

0.20–0.25 mm (0.0079–0.0098 in)

Batterikapacitet, köldstartström (CCA/EN):

347–411 A

Batteriets märkkapacitet (20HR/IEC):

40 Ah

Maximal generatoreffekt:

6 A

Växellhus:

Växellägen:

Framåt-neutralt-bakåt

Utväxling:

2.08 (27/13) (F9.9EB, F9.9MHB)

2.92 (38/13) (T9.9EB, T9.9MHB,
T9.9PB)

Trimnings- och uppvickningssystem:

Manuell uppvickning (F9.9EB,
F9.9MHB, T9.9EB, T9.9MHB)

Motordriven uppvickning (T9.9PB)

Propellermärke:

N (F9.9EB, F9.9MHB)

R (T9.9EB, T9.9MHB, T9.9PB)

Bränsle och olja:

Rekommenderat bränsle:

Vanlig blyfri bensin

Minsta vetenskapliga oktantal (RON):

90

Bränsletankens kapacitet:

12 L (3.17 US gal, 2.64 Imp.gal)

Rekommenderad motorolja:

YAMALUBE 4 eller 4-takts utombordsmotorolja



Rekommenderad motoroljegrad 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30

API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Mängd motorolja:

0.8 L (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)

Smörjsystem:

Våtsump

Rekommenderad växellådsolja:

YAMALUBE växellådsolja eller hypoiddrevsolja till utombordare

Rekommenderad växellådsoljegrad:

SAE 90 API GL-4

Mängd växellådsolja:

0.150 L (0.159 US qt, 0.132 Imp.qt)
(F9.9EB, F9.9MHB)

0.370 L (0.391 US qt, 0.326 Imp.qt)
(T9.9EB, T9.9MHB, T9.9PB)

Ljud- och vibrationsnivå:

Ljudtrycksnivå för användaren (ICOMIA 39/94):

78.2 dB(A)

Vibration på rorkultshandtag (ICOMIA 38/94):

7.2 m/s² (F9.9MHB, T9.9MHB)

MMU33556

Installationskrav

MMU33566

Båtens effektklassning

MWM01561



Om du använder en för kraftig motor, finns risk att båten blir mycket instabil.

Innan du monterar utombordsmotor/-motorerna kontrollerar du att motors/motorernas totala effekt inte överskrider den totala effektklassningen för båten. Se båtens kapacitetsplåt eller kontakta tillverkaren.

Specifikationer och krav

MMU40491

Montera utombordsmotor

MWM02501



WARNING

- En felmonterad utombordsmotor kan innebära risk för att båten blir svårhanterlig, att användaren tappar kontrollen eller att det börjar brinna.
- Eftersom utombordsmotorn är mycket tung krävs specialutrustning och utbildning för att montera den på säkert sätt.

Din återförsäljare eller annan erfaren person ska montera utombordsmotorn, med korrekt utrustning och fullständiga anvisningar för montering. Mer information finns på sidan 32.

MMU33582

Fjärrkontrollkrav

MWM01581



WARNING

- Om motorn startar med en växel ilagd, kan båten förflytta sig plötsligt och oväntat, och eventuellt orsaka kollision eller kasta passagerare överbord.
- Om motorn startar med växel ilagd, visar det att enheten för skydd mot start med ilagd växel inte fungerar. Använd i så fall inte motorn. Kontakta din Yamaha-återförsäljare.

Fjärrkontrollenheten måste vara försedd med anordning för skydd mot start med ilagd växel. Denna anordning gör att motorn inte kan starta annat än i friläge.

MMU25695

Batterikrav

MMU25723

Batterispecifikationer

Batterikapacitet, köldstartström (CCA/EN):

347–411 A

Batteriets märkkapacitet (20HR/IEC):

40 Ah

Det går inte att starta motorn om batterispänningen är för låg.

MMU36293

Montering av batteri

Montera batterihållaren ordentligt på en torr, väl ventilerad, vibrationsfri plats i båten.

WARNING! Placera inte brännbara föremål, lösa tunga föremål eller lösa metallföremål i samma utrymme som batteriet. Det kan medföra brand, explosion eller gnistbildning. [MWM01821]

Batterikabel

Batterikabelns area och längd är ytterst viktigt. Kontakta din Yamaha-återförsäljare för information om batterikabelns area och längd.

MMU44771

Montera batteriet

MCM01091

FÖRSIKTIGT

Ett batteri kan inte anslutas till modeller utan likriktare eller likriktare/regulator.

Om du vill använda ett batteri måste utombordsmotorn vara försedd med följande delar.

- Likriktare eller likriktare/regulator
- Fyrspole

Om du är osäker på om utombordsmotorn är försedd med dessa delar, kontakta din Yamaha-återförsäljare.

Montera en likriktare/regulator som tillval eller använd tillbehör som beräknas klara 18 V eller mer på ovannämnda modeller. Fråga din Yamaha-återförsäljare hur du monterar en likriktare/regulator som tillval.

MMU34196


Val av propeller

Förutom valet av utombordsmotor är valet av rätt propeller ett av de viktigaste inköpsbeslut man måste fatta i båtlivet. Propellerns typ, storlek och konstruktion har direkt verkan på acceleration, topphastighet, bränsleekonomi och till och med motorns livslängd. Yamaha konstruerar och tillverkar propellrar för alla Yamahas utombordsmotorer och alla användningsområden.

Din Yamaha-utombordsmotor levereras med en Yamaha-propeller som är utvald för att fungera bra inom en rad tillämpningar, men det kan finnas användningssätt där en annan propeller skulle vara lämpligare.


Din Yamaha-återförsäljare kan hjälpa dig att välja rätt propeller för dina behov. Välj en propeller som låter motorn nå mitten eller den övre delen av sitt arbetsområde vid full gas med maximal båtlast. Generellt bör du välja en propeller med hög stigning för låg arbetsbelastning och en propeller med liten stigning för hög arbetsbelastning. Om du transporterar kraftigt varierande laster, väljer du en propeller som låter motorn arbeta i rätt område för den tyngsta lasten, och tänker på att du kan behöva minska gasen för att hålla dig inom rekommenderat varvtalsområde när du har lättare last.

För att kontrollera propellern, se sidan 74.

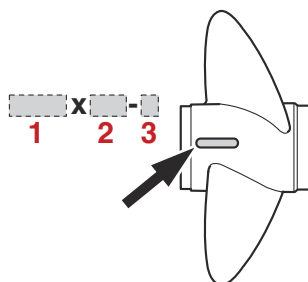

ZMU04606

1. Propellerdiameter i tum
2. Propellerstigning i tum
3. Propellertyp (propellermärke)

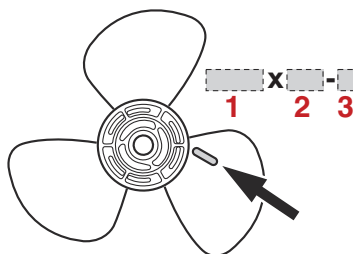

ZMU04604

1. Propellerdiameter i tum
2. Propellerstigning i tum
3. Propellertyp (propellermärke)

MMU25771

Skydd mot start med ilagd växel

Yamaha utombordsmotorer eller fjärrkontrollenheter som godkänts av Yamaha är försedda med anordning för skydd mot start med ilagd växel. Motorn kan då endast startas i friläge. Lägg alltid in friläge innan du startar motorn.

Specifikationer och krav

MMU39693

Motoroljekrav

Välj oljegrad utifrån genomsnittstemperaturerna i det område där utombordsmotorn kommer att användas.

Rekommenderad motorolja:

YAMALUBE 4 eller 4-takts utombordsmotorolja

Rekommenderad motoroljegrad 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30

API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Rekommenderad motoroljegrad 2:

SAE 15W-40/20W-40/20W-50


API SH/SJ/SL

Mängd motorolja:

0.8 L (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)


Om oljegraderna under Rekommenderad motorolja grupp 1 inte finns tillgängliga, väljer du en annan oljegrad under Rekommenderad motorolja grupp 2.

Rekommenderad motoroljegrad 1

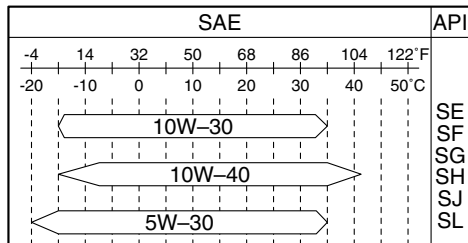

ZMU06854

Rekommenderad motoroljegrad 2

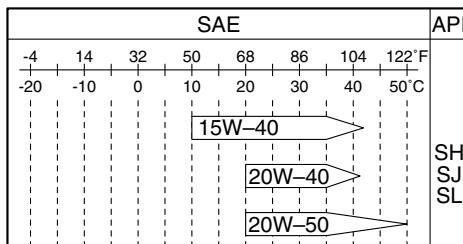

ZMU06855

MMU36361

Bränslekrav

MMU40203

Bensin

Använd bensin av hög kvalitet, med minst lägsta tillåtna oktantal. Om motorn knackar, bör du använda bensin av ett annat märke eller blyfritt bränsle med högt oktantal.

Rekommenderat bränsle:

Vanlig blyfri bensin

Minsta vetenskapliga oktantal (RON):

90

MCM01982

FÖRSIKTIGT

- Använd inte blybensin. Blybensin kan ge allvarliga motorskador.
- Se till att det inte kommer in vatten och föroreningar i bränsletanken. Förorenat bränsle kan göra att motorn går sämre, eller till och med skada den. Använd bara färsk bensin som förvarats i rena behållare.



OBS:

- Detta märke identifierar det rekommenderade bränslet för denna utombordsmotor som specificerats av EU-förordningar (EN228).
- Kontrollera vid tankning att påfyllningsmunstycket för bensin har samma identifierare.

Bensin-alkoholblandning

Det finns två typer av bensin-alkoholblandning: bensin-alkoholblandning med etanol (E5 och E10) och med metanol. Etanol kan användas om etanolinnehållet inte överskrider 10 % och bränslet har minst lägsta tillåtna oktantal. E85 är ett bränsle som innehåller 85 % etanol och som inte får användas i utombordsmotorn. Etanolblandningar som innehåller mer än 10 % etanol kan skada bränslesystemet eller ge motorproblem vid start eller under körning. Yamaha rekommenderar inte bensin-alkoholblandning med metanol eftersom den kan skada bränslesystemet eller försämra motorns prestanda.

Vi rekommenderar att man installerar ett marinbränslefilter med vattenavskiljning (minst 10 mikrometer) mellan båtens bränsletank och utombordsmotorn vid användning av etanol. Etanol tar upp vatten som kan transporteras till båtens bränsletank och -system. Vatten i bränslet kan orsaka

korrosion av bränslesystemdelar av metall, orsaka problem med start och körning samt göra att bränslesystemet kräver mer underhåll.

MMU36881

Grumligt eller surt vatten


Yamaha rekommenderar starkt att du låter din återförsäljare installera den förkromade vattenpumpsatsen (tillval) om du använder utombordsmotorn i grumligt eller surt vatten. Detta behövs kanske inte, beroende på modell.

MMU36331

Rötsäker färg

Båtens prestanda ökar om skrovet är rent. Båtbotten ska hållas så ren från beväxt som möjligt. Vid behov kan båtbotten täckas av en rötsäker färg, som är godkänd för ditt område, för att förhindra beväxt.

Använd inte rötsäker färg som innehåller koppar eller grafit. Dessa färger kan göra att motorn korroderar fortare.

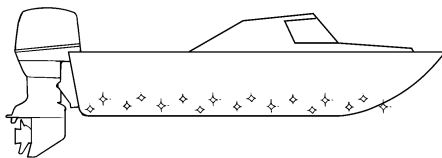

ZMU05176

MMU40302

Krav vid avfallshantering av utombordsmotor

Avfallshandla (släng) inte utombordsmotorn på otillåtet sätt. Yamaha rekommenderar att

Specifikationer och krav

du konsulterar återförsäljaren angående avfallshantering av utombordsmotorn.

MMU36353

Nödutrustning

Förvara nedanstående föremål ombord för eventuella utombordsmotorproblem.

- Verktygssats med diverse skruvmejslar, tänger, skruvnycklar (tum och metriska) samt eltejp.
- Vattensäker ficklampa med extra batterier.
- En extra motorfrånskiljarlina (nödstopprep) med klämma.
- Reservdelar, som en extra uppsättning tändstift.

Be din Yamaha-återförsäljare om en mer detaljerad beskrivning.


MMU46723

Komponentskiss

OBS:

* Ser inte alltid ut som på bild. Ingår inte alltid som standardutrustning på alla modeller (beställs från återförsäljare).


F9.9MHB, F9.9EB

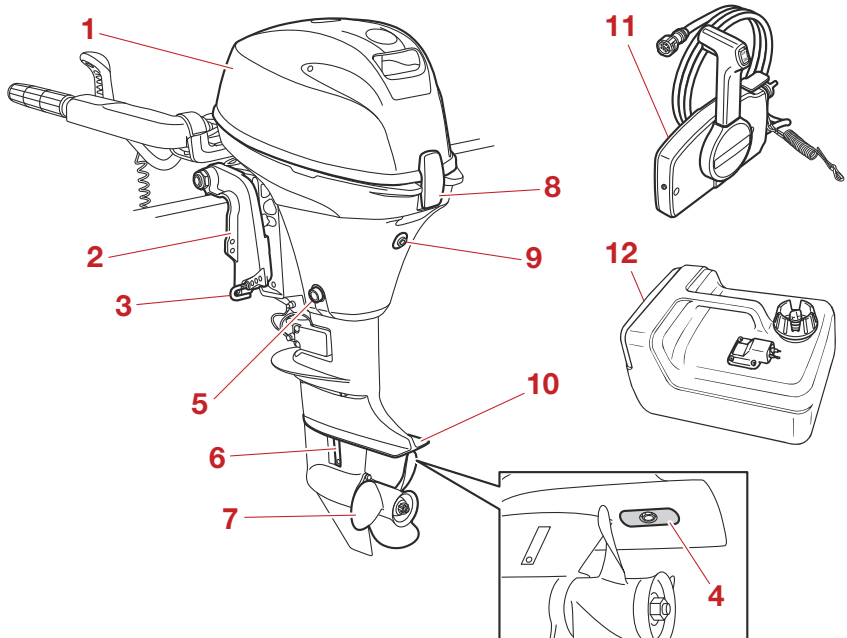


1. Övre motorhuv
2. Fästbygel
3. Trimstång
4. Anod
5. Dräneringsskruv
6. Kylvatteninlopp
7. Propeller
8. Motorhuvens låsspak
9. Tomgångshåll
10. Antikavitationsplåt
11. Fjärrkontrolldosa (sidmonterad typ)*
12. Bränsletank

Komponenter

T9.9MHB, T9.9EB, T9.9PB

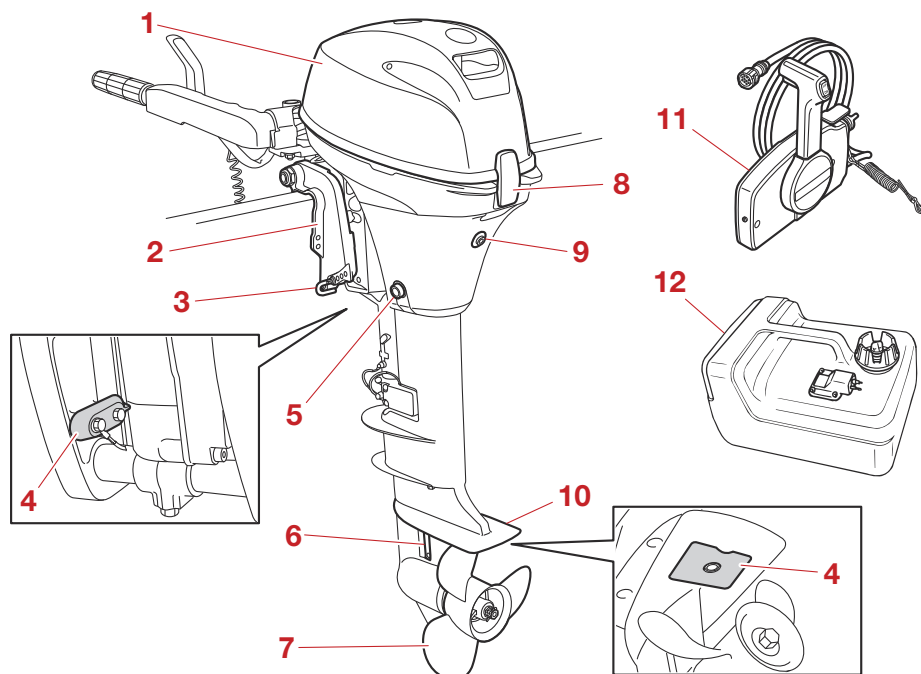

1. Övre motorhuv
2. Fästbygel
3. Trimstång*
4. Anod
5. Dräneringsskruv
6. Kylvatteninlopp
7. Propeller
8. Motorhuvens låsspak
9. Tomgångshåll
10. Antikavitationsplåt
11. Fjärrkontrolldosa (sidmonterad typ)*
12. Bränsletank

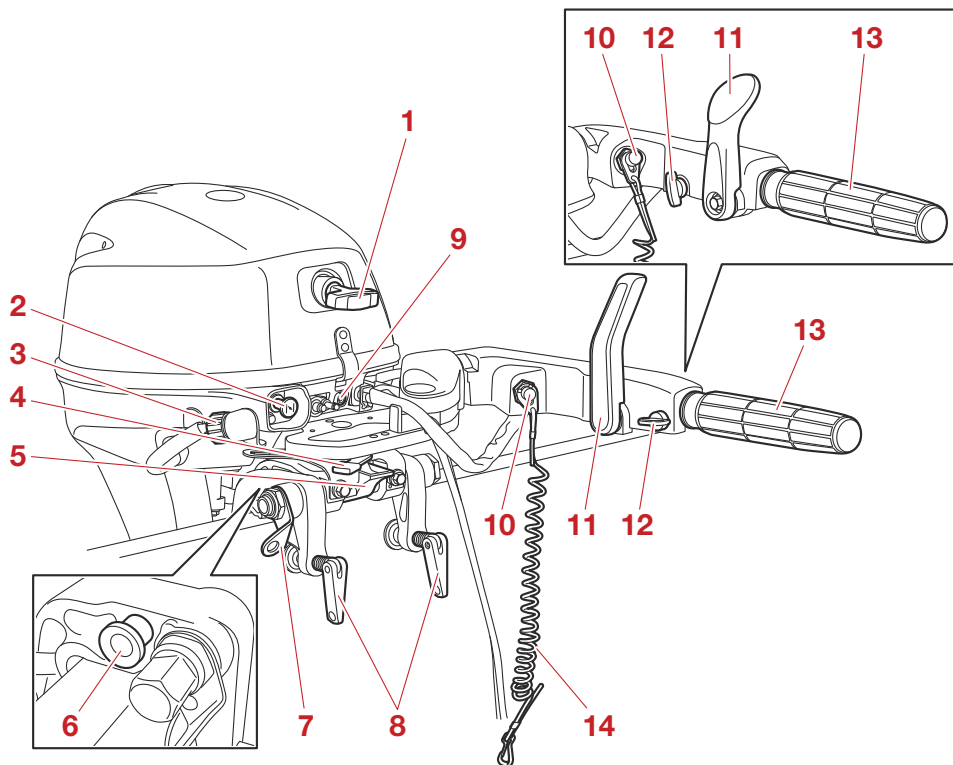

1. Manuellt starthandtag*
2. Chokeratt*
3. Spolanordning
4. Styrfriktionsinställning*
5. Uppvickningslåsapak*
6. Uppvickningsstödratt*
7. Fästögla för säkerhetslina
8. Fästskruv
9. Varningsindikator
10. Motors stoppknapp*
11. Växelspak*
12. Justeranordning för gasreglagets friktion*
13. Gasreglage*
14. Motorfrånskiljarlina

Komponenter

MMU25804


Bränsletank

Om din modell är utrustad med bärbar bränsletank, har den följande delar och funktioner.

MWM00021



Den bränsletank som medföljer den här utombordsmotorn är bara avsedd att användas som bensintank, inte för förvaring av reservbränsle. Kommersiella användare måste se till att de uppfyller alla gällande lagar och bestämmelser.

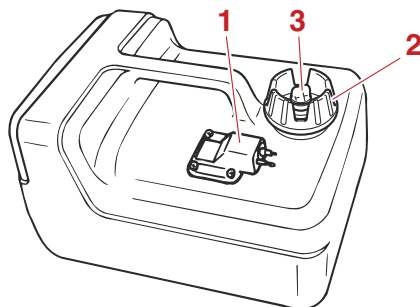

1. Bränsleanslutning
2. Tanklock
3. Luftningsskruv

MMU25831

Bränsleanslutning

Denna anslutning används för att ansluta bränsleledningen.

MMU25851

Tanklock

Detta lock förseglar bränsletanken. När tanklocket tas bort går det att fylla på bränsle i tanken. Skruva av tanklocket genom att vrida det moturs.

MMU25861


Luftningsskruv

Denna skruv sitter i tanklocket. Lossa skruven genom att vrida den moturs.

MMU26183

Fjärrkontrollsdosa

Fjärrkontrollspak aktiverar både växeln och gasspjället. De elektriska brytarna sitter på fjärrkontrollsdosan.

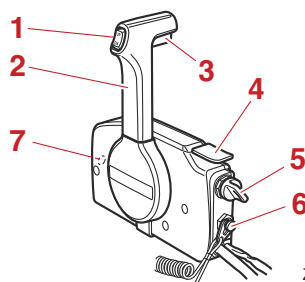


ZMU01723

1. Uppvickningsknapp
2. Fjärrkontrollens styrspak
3. Frilägesspär
4. Frilägesgasspak
5. Huvudströmbrytare/chokeknapp
6. Motorfrånskiljare
7. Justeranordning för gasreglagets friktion

MMU26192

Fjärrkontrollspak

Om spaken flyttas framåt från friläget, läggs framväxeldrevet in. Om spaken dras bakåt från friläget, läggs backväxeldrevet in. Motorn fortsätter då att gå på tomgång tills spaken flyttas ca 35° (ett hack känns). Flyttas spaken ytterligare öppnas gasspjället och motorn börjar accelerera.

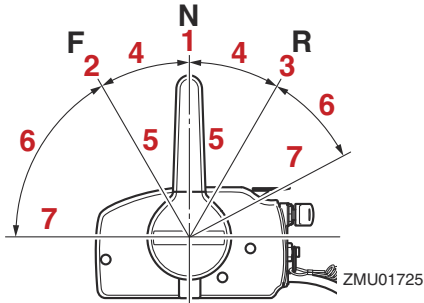


1. Friläge "N"
2. Fram "F"
3. Back "R"
4. Växel
5. Helt stängt läge
6. Gas
7. Helt öppet läge

MMU26202

Frilägeslås

För att lägga i en växel från friläget, drar du först upp frilägeslåset.

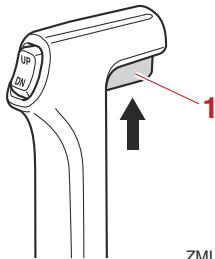


1. Friläges spärr

MMU26213

Frilägesgasspak

För att öppna gasspjället utan att lägga i en fram- eller backväxel, placerar du fjärrkontrollens styrspak i friläge och lyfter frilägesgasspaken.

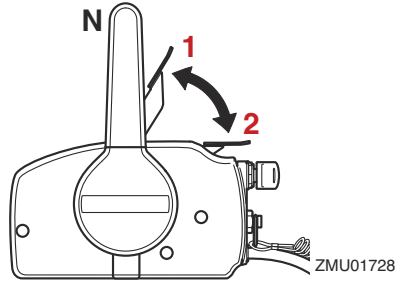

1. Helt öppet läge
2. Helt stängt läge


OBS:

Frilägesgasspaken fungerar endast när fjärrkontrollens styrspak är i friläge. Fjärrkontrollens styrspak fungerar endast när frilägesgasspaken är i stängt läge.

MMU26222

Chokeknapp

Aktivera chokesystemet genom att trycka in huvudströmbrytaren medan nyckeln vrids till "ON" (på) eller "START" (start). Chokesystemet kommer då att leverera den feta bränsleblandning som krävs för att starta motorn. När nyckeln släpps, stängs choken av automatiskt.

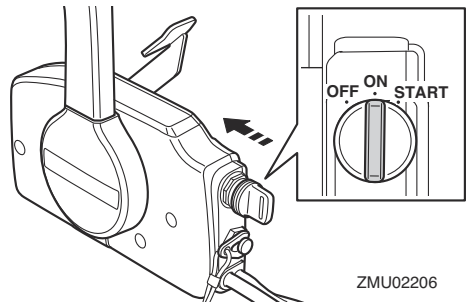


Komponenter

MMU25914

Rorkultshandtag

För rorkultshandtaget åt höger eller vänster efter behov för att ändra riktning.

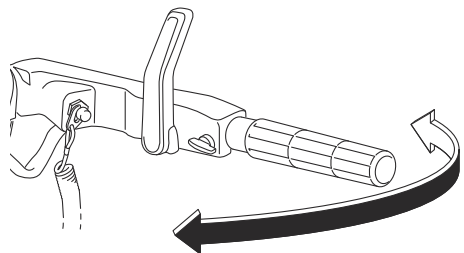


ZMU07800

MMU25925

Växelspak

För växelspaken framåt för framväxeldrev eller bakåt för backväxeldrev.

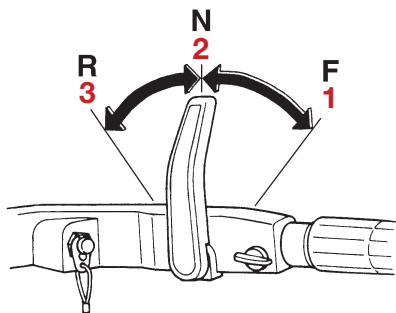


1. Fram "F"
2. Friläge "N"
3. Back "R"

MMU25943

Gasreglage

Gasreglaget sitter på rorkultshandtaget. Vrid reglaget moturs för att öka farten och medurs för att minska farten.

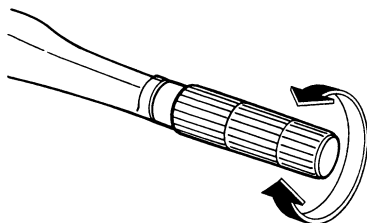


ZMU02378

MMU25963

Gasindikator

Bränsleförbrukningskurvan på gasindikatorn visar den relativa bränsleförbrukningen för olika gasspjällslägen. Välj den inställning som ger bäst prestanda och bränsleekonomi för den önskade funktionen.

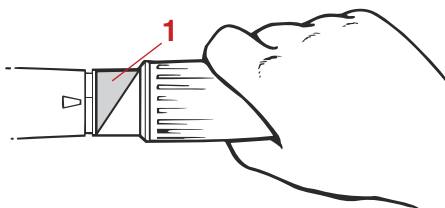

ZMU05338

1. Gasindikator

MMU25978


Justeranordning för gasreglagets friktion

En friktionsanordning gör det möjligt att ställa in motståndet i gasreglaget eller fjärrkontrollens styrspak efter önskemål.


Vrid justeranordningen medurs för att öka motståndet. Vrid justeranordningen moturs för att minska motståndet. **WARNING! Dra inte åt justeranordningen för hårt. Om motståndet är för stort kan det vara svårt**

att röra fjärrkontrollens styrspak eller gasreglaget, vilket kan leda till olycka.

[MWM00033]

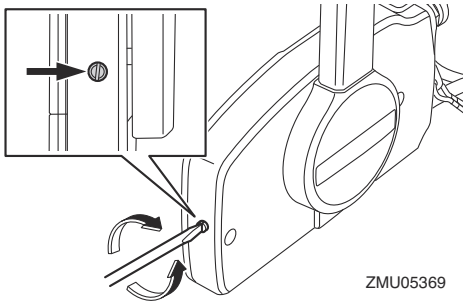

ZMU05369

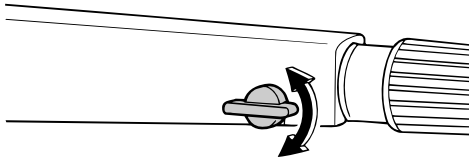

ZMU05342


Dra åt justeranordningen för att behålla den önskade gasreglageinställningen när konstant fart önskas.

MMU25996

Motorfrånskiljarlina med klämma


Klämman måste fästas vid motorfrånskiljaren för att motorn ska gå. Linan ska fästas på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet. Om användaren skulle falla överbord eller lämna rodet, drar linan ut klämman och stoppar motorn. Båten kan då inte rusa iväg med motorn igång. **WARNING! Linan för motorns stoppströmbrytare ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet när motorn är igång. Fäst inte linan på kläder som kan slitas av. Låt inte linan gå där den kan fastna och där-**

med hindras att fungera. Undvik att dra i linan under vanlig användning. Om motorn stannar förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom kan båten tappa fart mycket snabbt. Detta kan leda till att människor och föremål kastas framåt i båten. [MWM00123]

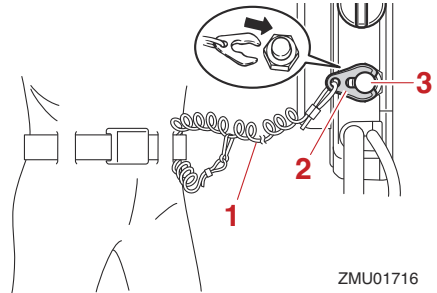

ZMU01716

1. Motorfrånskiljarlina
2. Klämma
3. Motorfrånskiljare

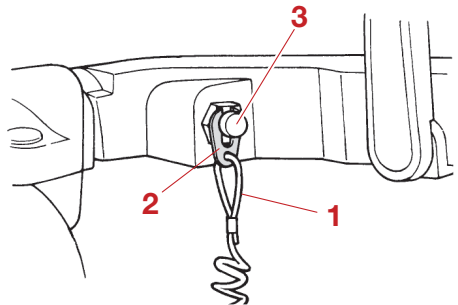


1. Motorfrånskiljarlina
2. Klämma
3. Motorfrånskiljare

MMU26004

Motorns stoppknapp

När motorns stoppknapp trycks in stannar motorn.

Komponenter

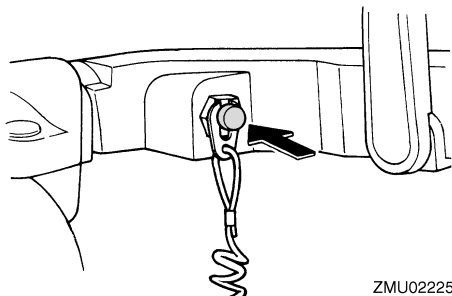


ZMU02225

MMU26015

Utdragbar chokeratt

Dra ut chokeratten för att förse motorn med fet bränsleblandning.

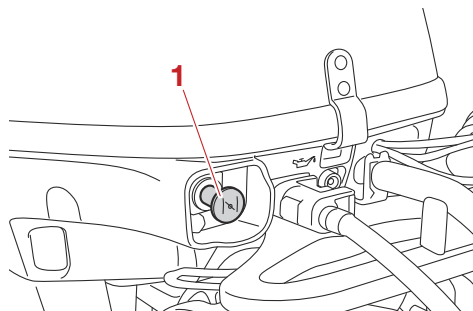


1. Chokeratt

MMU26075

Manuellt starthandtag

Det manuella starthandtaget används för att starta motorn.

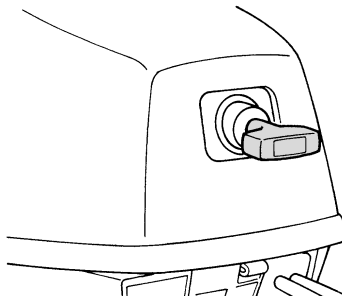

ZMU02212

MMU26092

Huvudströmbrytare

Tändsystemet styrs av huvudströmbrytaren, vars funktion beskrivs nedan.

- **“OFF” (av)**


När huvudströmbrytaren är i läge **“OFF”** (av) är de elektriska kretsarna avstängda och nyckeln kan tas ur.

- **“ON” (på)**

När huvudströmbrytaren är i läge **“ON”** (på) är de elektriska kretsarna spänningssatta och nyckeln kan inte tas ur.

- **“START” (start)**

När huvudströmbrytaren är i läge **“START”** (start) arbetar starmotorn för att starta motorn. När nyckeln släpps återgår den automatiskt till läge **“ON”** (på).

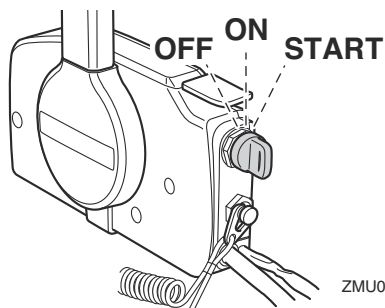


ZMU01718

MMU26103

Uppvickningsknapp

Uppvickningssystemet ställer in utombordsmotorns vinkel i förhållande till akterspeglens. Om du trycker upp knappen "UP", vickas utombordsmotorn upp. Om du trycker ned knappen "DN", vickas utombordsmotorn ned. När du släpper knappen, stannar motorn i det aktuella läget.

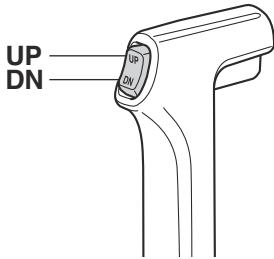

ZMU01720

OBS:

För mer information om hur du använder trim- och uppvickningsknappen, se sida 50 och 53.

MMU31433

Justeranordning för styrfriktion

En friktionsanordning ger justerbart motstånd för styrmekanismen och kan ställas in efter användarens önskemål. Det sitter en justerspak nedtill på rorkultshandtagets fäste.

Vrid spaken åt babord "A" för att öka motståndet.


Vrid spaken åt styrbord "B" för att minska motståndet.

MWM00041




WARNING

Dra inte åt justeranordningen för hårt. Om motståndet är för stort kan det bli svårt att styra, vilket kan leda till en olycka.

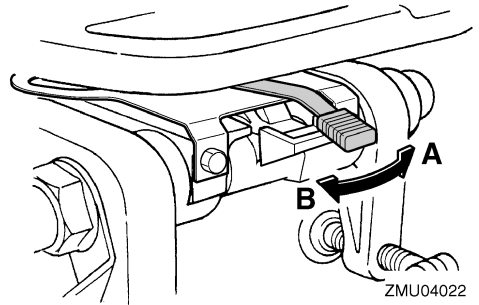

Om motståndet inte ökar ens när spaken vrids åt babord "A", kontrollerar du att muttern är åtdragen med angivet åtdragningsmoment.

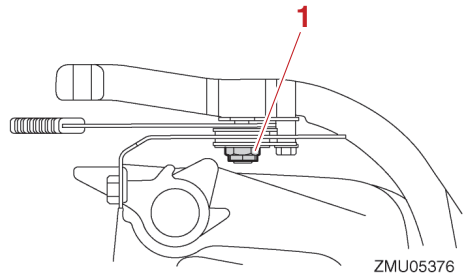

1. Mutter

Åtdragningsmoment för mutter:
8 N·m (0.8 kgf·m, 5.9 lb·ft)

OBS:


- Styrningen blockeras när justerspaken sätts i läge "A".
- Kontrollera att rorkultshandtaget rör sig mjukt när spaken är vriden åt styrbord "B".
- Applicera inte smörjmedel (såsom fett) på justeranordningen för styrfriktion.

Komponenter

MMU26263

Trimstång (uppvickningsstift)

Trimstångens placering avgör utombordsmotorns minsta trimvinkel i förhållande till akterspegeln.

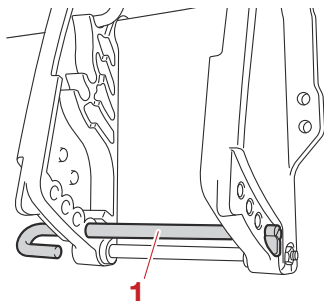


1. Trimstång

MMU30532

Uppvickningslåsmekanism

Uppvickningslåsmekanismen används för att förhindra att utombordsmotorn lyfts upp från vattnet när backväxeldrevet är ilagt.

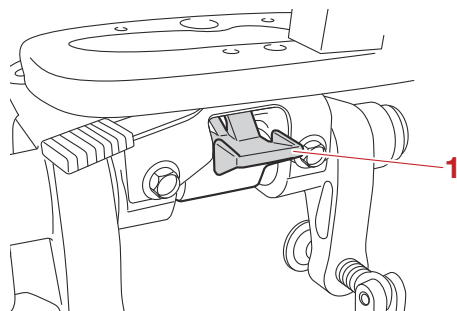

1. Uppvickningslåspak


Lås den genom att ställa uppvickningslåspaken i låst läge.

Frigör den genom att föra uppvickningslåspaken till öppet läge.

MMU26323

Uppvickningsstödratt

Tryck på uppvickningsstödratten under vridfästet för att hålla kvar utombordsmotorn i uppvickat läge.

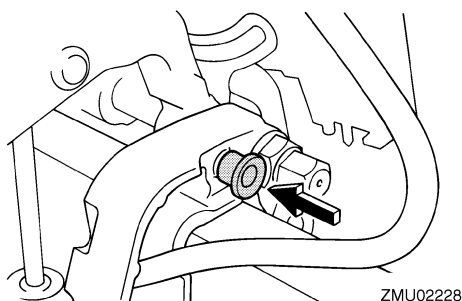

ZMU02228

MCM00661


FÖRSIKTIGT

Använd inte uppvickningsstödspaken eller uppvickningsstödratten när båten dras på släp. Utombordsmotorn kan skaka loss från uppvickningsstödet och lossna. Om motorn inte kan transporteras i normalt köräge, används en extra stödanordning för att säkra den i uppvickat läge.

MMU26334

Uppvickningsstödfäste

Uppvickningsstödfästet håller kvar utombordsmotorn i uppvickat läge.

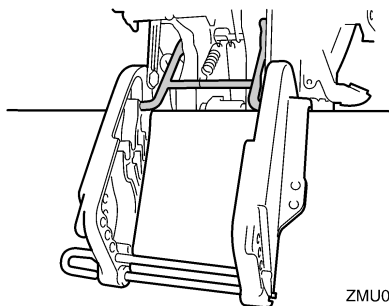

ZMU05766

MCM01661

FÖRSIKTIGT

Använd inte uppvickningsstödfästet när båten dras på släp. Utombordsmotorn kan skaka loss från uppvickningsstödet och falla av. Om motorn inte kan transporteras i normalt körläge, används en extra stödanordning för att säkra den i uppvickat läge.

MMU26362


Uppvickningsenhet

Denna enhet vickar upp eller ned utombordsmotorn och styrs av uppvickningsknappen.

MCM00631

FÖRSIKTIGT

Trampa inte på uppvickningsmotorn och utsätt den inte för tryck. Det kan skada uppvickningsenheten.

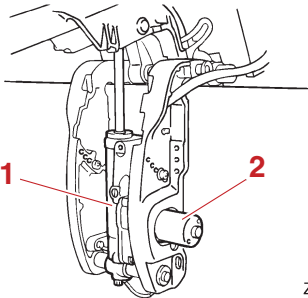

ZMU02231

1. Uppvickningsenhet
2. Uppvickningsmotor

MCM00661

FÖRSIKTIGT

Använd inte uppvickningsstödspaken eller uppvickningsstödratten när båten dras på släp. Utombordsmotorn kan skaka loss från uppvickningsstödet och lossna. Om motorn inte kan transporteras i normalt körläge, används en extra stö-

danordning för att säkra den i uppvickat läge.

MMU39264

Motorhuvens låsspak

Motorhuvens låsspak(ar) används för att låsa den övre motorhuv.




1. Motorhuvens låsspak

MMU26464

Spolanordning

Denna anordning används för att rengöra kylvattenpassagerna i motorn med en trädgårdsslang och kranvatten.

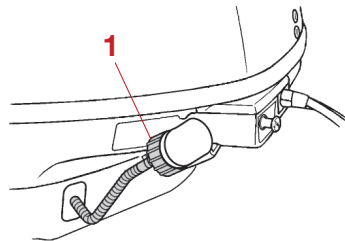

1. Spolanordning

OBS:


För ytterligare information, se sida 63.

Komponenter

MMU26305

Varningsindikator

Om det uppstår ett fel i motorn, vilket föranleder en varning, tänds indikatorn. Mer information om hur du läser av varningsindikatorn finns på sidan 31.

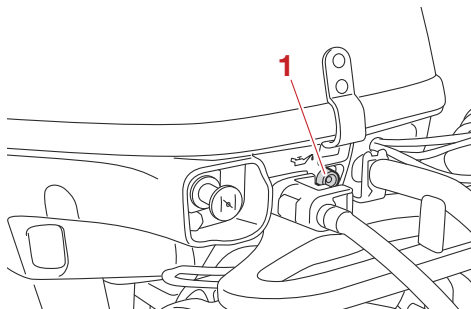

1. Varningsindikator för lågt oljetryck

MMU36017

Indikatorer

MMU36026


Varningsindikator för lågt oljetryck

Om oljetrycket blir för lågt tänds denna indikator. För ytterligare information, se sidan 31.

MCM00024

FÖRSIKTIGT

- Låt inte motorn fortsätta gå om varningsindikatorn för lågt oljetryck lyser och motoroljenivån har sjunkit. Det leder till svåra skador på motorn.
- Varningsindikatorn för lågt oljetryck anger inte motoroljenivån. Använd oljemätstickan för att kontrollera oljenivån. För mer information, se sidan 37.

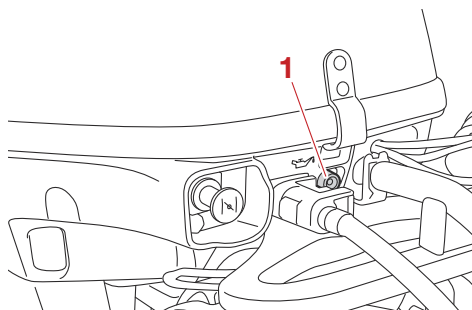

1. Varningsindikator för lågt oljetryck

Motorstyrssystem

MMU26807

Varningssystem

MCM00093

FÖRSIKTIGT

Låt inte motorn fortsätta gå om någon varningsanordning har aktiverats. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du inte kan lokalisera och avhjälpa felet.


olja vid behov. Om oljenivån i motorn är korrekt trots att varningssystemet aktiverats, kontakta din Yamaha-återförsäljare.

MMU26869


Varning för lågt oljetryck

Om oljetrycket blir för lågt aktiveras varningssystemet.

- Motorvarvtalet sänks automatiskt till cirka 2000–3500 v/min.
- Varningsindikatorn för lågt oljetryck (om sådan finns) tänds eller blinkar.

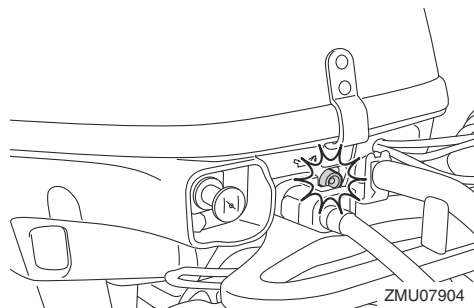

- Summern ljuder (om sådan finns).

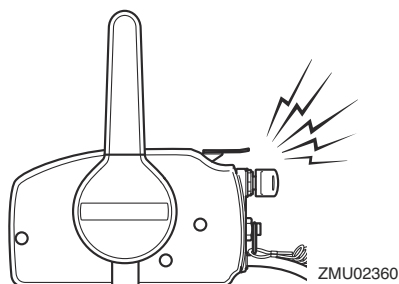

Om varningssystemet har aktiverats ska motorn stoppas så snart detta kan göras på säkert sätt. Kontrollera oljenivån och fyll på

MMU26903

Installation

Informationen i detta avsnitt ska bara användas som referens. Det är omöjligt att ge fullständiga upplysningar för varje enskild kombination av båt och motor. Rätt montering beror till en del på erfarenheten och den specifika kombinationen av båt och motor.

MWM01591

! VARNING

- Om du använder en för kraftig motor, finns det risk för att båten blir mycket instabil. Montera inte en motor med högre effekt än vad båten tillåter (se kapacitetsplåten). Rådfråga båttilverkaren om båten saknar kapacitetsplåt.
- En felmonterad utombordsmotor kan innebära risk för att båten blir svårhanterlig, att användaren tappar kontrollen eller att det börjar brinna. Permanent monterade modeller ska installeras av återförsäljaren eller annan person med erfarenhet av motormontering.

MMU34802


Montera utombordsmotorn

MCM01681

FÖRSIKTIGT



Håll inte i den övre motorhuvens när utombordsmotorn monteras eller demonteras. Den övre motorhuvens kan lossna så att utombordsmotorn faller.

- (1) Motorn ska monteras när båten är på land. Dra upp båten på land om den ligger i vattnet.
- (2) Vrid justerspaken (ej alla modeller) till läget "A" för att förhindra styrrörelser. För att enkelt hålla rorkultsfästet, fäller du upp rorkultshandtaget (ej alla modeller) till vertikalt läge.

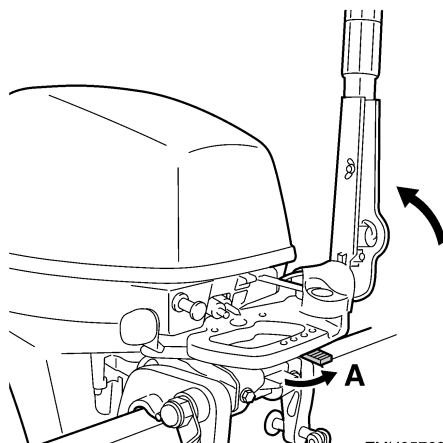


ZMU05769

- (3) Håll handtag och rorkultsfäste som bilden visar och lyft upp utombordsmotorn. Var två när ni lyfter.

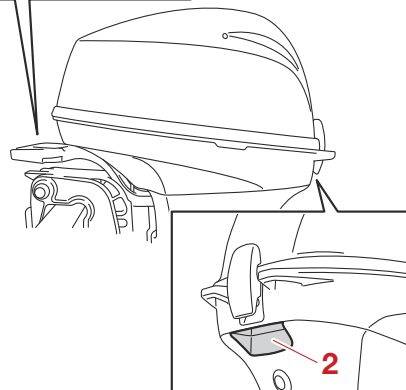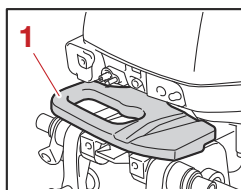


1. Rorkultsfäste
2. Handtag

Installation

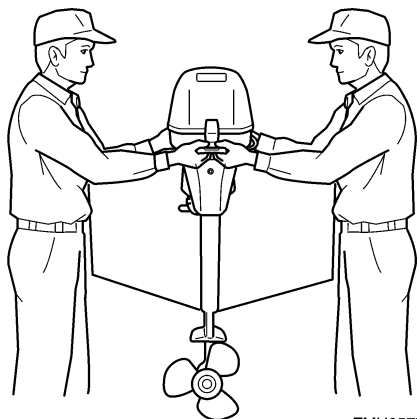

ZMU05771

- (4) Montera utombordsmotorn i båtens mittlinje (köllinje) och se till att själva båten är väl balanserad, annars blir den svårstyrd. Rådfråga återförsäljaren om båten saknar köl eller är asymmetrisk.

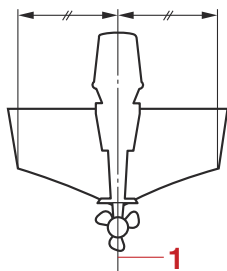


1. Mittlinje (köllinje)

MMU26927

Monteringshöjd

För att båten ska arbeta så effektivt som möjligt ska båtens och utombordsmotorns vattenmotstånd (bromsverkan) göras så litet som möjligt. Utombordsmotorns monteringshöjd påverkar motståndet i stor utsträckning. Om motorn sitter för högt tenderar kavitation att uppstå, med minskad drivförmåga som följd. Om propellerspetsar-

na skär i luften blir varvtalet onormalt högt, vilket orsakar överhettning av motorn. Sitter motorn för lågt ökar vattenmotståndet och därmed minskar motorns verkningsgrad. Montera utombordsmotorn så att antikavitationsplåten sitter under båtbottnen, dock högst 25 mm (1 in) nedanför denna.

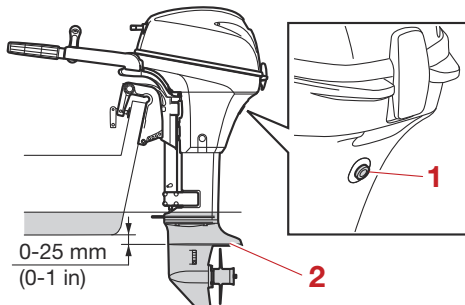

1. Tomgångshål
2. Antikavitationsplåt

MCM01635

FÖRSIKTIGT

- Kontrollera att tomgångshålet ligger så högt att vatten inte kan tränga in i motorn ens om båten ligger still med maximal last.
- Om motorn är placerad på fel höjd eller om det förekommer hinder för vattenströmmen (pga. båtens utformning eller skick eller pga. tillbehör som badstegar eller ekolodstransduktorer) kan det spruta upp vatten i luften när båten körs. Om utombordsmotor körs kontinuerligt med vattensprut i luften kan det tränga in så mycket vatten genom luftinsugningsöppningen i den övre motorhuven att motorn skadas allvarligt. Eliminera orsaken till vattensprut i luften.


OBS:

- Utombordsmotorns optimala monteringshöjd påverkas av kombinationen båt - motor och önskad användning. Genom att testköra båten med olika monteringshöjder kan du få fram den optimala monteringshöjden. Kontakta din Yamaha-återförsäljare eller båttillverkare för ytterligare information om rätt monteringshöjd.
- Anvisningar för hur du ställer in utombordsmotorns trimvinkel finns på sidan 50.

MMU26974


Fästa utombordsmotorn

- (1) Placera utombordsmotorn på akterspegeln, så nära mitten som möjligt. Dra åt akterspegelns fästskruvar jämnt och noggrant. Kontrollera fästskruvarnas åtdragning då och då när motorn går, eftersom de kan lossas av motorvibrationen. **WARNING! Om fästskruvarna är lösa, finns det risk för att motorn faller av eller flyttar sig på akterspegeln. Detta kan få dig att tappa kontrollen, med svåra skador som följd. Se till att fästskruvarna är ordentligt åtdragna. Kontrollera då och då vid körning att skruvarna är ordentligt åtdragna.** [MWM00643]

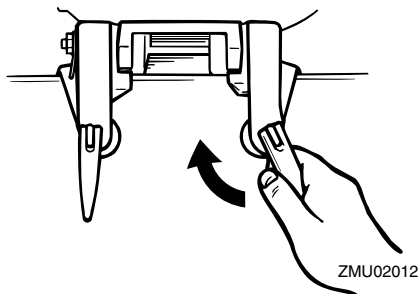


ZMU02012

- (2) Använd säkerhetslina eller -kedja om det finns en fästögla för säkerhetslina på motorn. Fäst ena änden i avsedd fästögla på motorn och den andra i en säker anslutningspunkt i båten. Annars riskerar du att motorn försvinner för gott om den skulle lossna från akterspegeln.

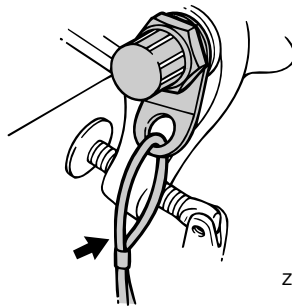

ZMU02013

- (3) Fäst fästbygeln i akterspegeln med hjälp av de bultar som ev. medföljer utombordsmotorn. Be din Yamaha-återförsäljare om mer information. **WARNING! Undvik att använda andra skruvar, muttrar eller brickor än de som följer med motorn. Om du ändå gör det måste dessa hålla minst lika hög kvalitet i fråga om material och hållfasthet samt dras åt ordentligt. När du har dragit åt skruvarna, testkör du motorn och kontrollerar att allt är ordentligt åtdraget.** [MWM00652]

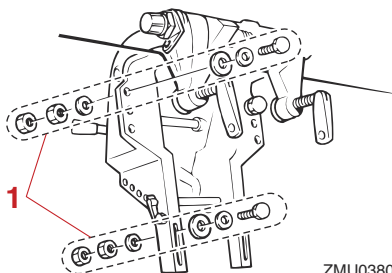

ZMU03806

1. Bultar

MMU36382

Första användningen

MMU36393

Fyll på motorolja

Motorn levereras från fabrik utan motorolja. Om återförsäljaren inte fyllt på olja, måste du göra det innan du startar motorn.

FÖRSIKTIGT: Kontrollera att det finns olja i motorn innan du använder den första gången, annars kan motorn skadas allvarligt. [MCM01782]

Motor levereras med klistermärket nedan. Det ska avlägsnas när motorolja fyllts på första gången. För ytterligare information om kontroll av motoroljenivå, se sidan 37.



MMU30175

Inkörning av motor

Den nya motorn behöver en tids inkörning för att de rörliga delarnas anliggningsytor ska slitas in jämnt. Korrekt inkörning ger god

prestanda och ökad livslängd.

FÖRSIKTIGT: Om inkörningen inte fullföljs kan följden bli minskad livslängd eller till och med allvarliga skador på motorn. [MCM00802]

MMU27086

Gör så här för 4-taktsmodeller

En ny motor behöver 10 timmars inkörning för att de rörliga delarnas anliggningsytor ska slitas in jämnt.

OBS:

Låt motorn gå i vatten under belastning (med ilagd växel och monterad propeller) enligt nedan. Under tio timmar för att köra in motorn: undvik långvarig tomgångskörning, grov sjö och områden med trängsel.

- (1) Den första timmen motorn används:
Kör motorn med varierande varvtal, upp till 2000 v/min eller ungefär halv gas.
- (2) Den andra timmen motorn används:
Öka motorvarvtalet tills båten planar (men undvik fullt gaspådrag), och minska sedan gasen medan båten bibehåller planhastighet.
- (3) De återstående åtta timmarna:
Kör motorn med valfritt varvtal. Undvik att köra med maximalt gaspådrag i mer än fem minuter åt gången.
- (4) Efter de första tio timmarna:
Använd motorn normalt.

MMU36402

Lär känna din båt

Alla båtar har unika köregenskaper. Manövrera försiktigt tills du lärt dig hur din båt uppför sig under olika förhållanden och med olika trimvinklar (se sidan 50).

MMU36414

Kontroller före motorstart

MWM01922

**VARNING**

Om någon post i "Kontroller före motorstart" inte fungerar, ska detta kontrolleras och avhjälpas innan du använder utombordsmotorn. Annars kan det inträffa en olycka.

MCM00121

FÖRSIKTIGT

Starta aldrig motorn om den inte är i vattnet. Detta kan leda till överhettning och allvarliga motorskador.

MMU36561

Bränslenivå

Kontrollera att du har tillräckligt med bränsle för båtturen. En god regel är att använda 1/3 av bränslet för att nå destinationen och 1/3 för återresan och ha 1/3 som nödreserv. Låt båten ligga horisontellt på en trailer eller i vattnet och kontrollera bränslenivån. Anvisningar för påfyllning av bränsle finns på sidan 40.

MMU39841

Ta bort den övre motorhuven

För nedanstående kontroller ska den övre motorhuven tas bort från den undre motorhuven.

Ta bort den övre motorhuven genom att dra upp låsspaken. Lyft därefter upp motorhuven.



1. Motorhuvens låsspak

MMU36443

Bränslesystem

MWM00061

**VARNING**

Bensin och bensinångor är mycket eldfarliga och kan dessutom explodera. Undvik gnistor, cigaretter, öppen eld och andra antändningskällor.

MWM00911

**VARNING**

Läckande bränsle kan orsaka brand eller explosion.

- Kontrollera regelbundet att det inte förekommer bränsleläckage.
- Om du upptäcker bränsleläckage, måste bränslesystemet repareras av en kvalificerad mekaniker. En illa utförd reparation kan göra motorn farlig att använda.

MMU36453

Kontroll med avseende på bränsleläckage

- Kontrollera båten invändigt med avseende på bränsleläckage och bensinångor.
- Kontrollera att det inte förekommer bränsleläckage från bränslesystemet.
- Kontrollera bränsletanken och bränsleledningarna med avseende på sprickor, svällningar och andra skador.

MMU36904

Reglage

Modeller med rorkultshandtag

- (1) Vrid rorkultshandtaget helt åt vänster och höger för att kontrollera att det rör sig mjukt.
- (2) Vrid gasreglaget från helt stängt till helt öppet läge. Kontrollera att det rör sig jämnt och att det helt återgår till helt stängt läge.
- (3) Kontrollera att gasvajerns eller växelkabels anslutningar inte är lösa eller skadade.


Modeller med fjärrkontroll

- (1) Vrid ratten helt till vänster och höger och se till att den fungerar smidigt och obehindrat i hela området, utan bindningar eller överdrivet spel.
- (2) Manövrera fjärrkontrollens styrspakar flera gånger för att säkerställa att de rör sig helt fritt. De ska röra sig jämnt över hela sitt rörelseområde och gå hela vägen tillbaka till tomgångsläge.
- (3) Kontrollera att gasvajerns eller växelkabels anslutningar inte är lösa eller skadade.

MMU36484

Motorfrånskiljarlina

Kontrollera motorfrånskiljarlinan med och -klämman avseende på skador, som jack, brott och slitage.

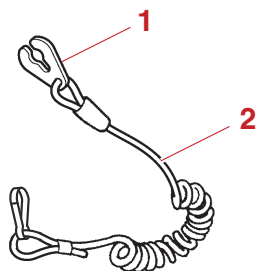


ZMU06873

1. Klämman
2. Motorfrånskiljarlina

MMU27168


Motorolja

- (1) Ställ motorn i upprätt läge (ej uppvecklad). **FÖRSIKTIGT: Om motorn inte är korrekt placerad kan oljenivån på mätstickan ge fel indikering.** [MCM01791]
- (2) Ta ut oljemätstickan och torka den ren.

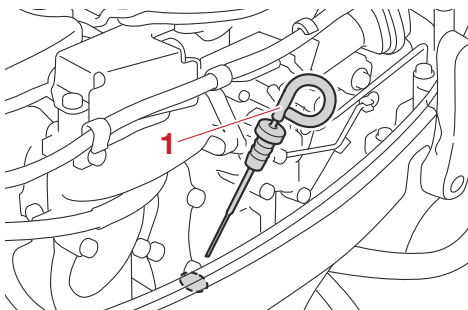

1. Oljemätsticka

- (3) För in oljemätstickan och ta ut den igen. För in mätstickan helt i dess styrrör, annars blir avläsningen inte korrekt.
- (4) Kontrollera på mätstickan att oljenivån ligger mellan övre och nedre märket. Fyll på eller tappa ur olja vid behov.

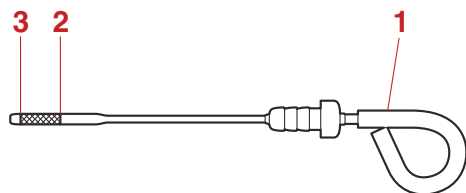

1. Oljemätsticka
2. Övre märke
3. Nedre märke

MMU40412

Utombordsmotor


- Kontrollera att utombordsmotorn är korrekt monterad och att utombordsmotorns monteringsbultar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att inte propellern är skadad.
- Inspektera med avseende på motorolja-läckage.

MMU36494

Spolanordning

Kontrollera att spolanordningens trädgårdsslangkoppling är ordentligt fastskruvad på fästet på den nedre motorhuven.

FÖRSIKTIGT: Om inte trädgårdsslangkopplingen är korrekt ansluten kan kylvatten läcka ut och motorn överhettas under drift. [MCM01802]

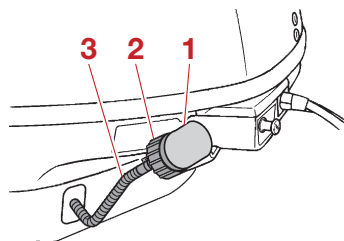


1. Koppling
2. Trädgårdsslangkoppling
3. Spolanordning

MMU36957


Montera den övre motorhuven

- (1) Kontrollera att motorhuvens låsspak frigörs.
- (2) Kontrollera att gummitätningen ligger i sitt säte hela vägen runt den övre motorhuven.

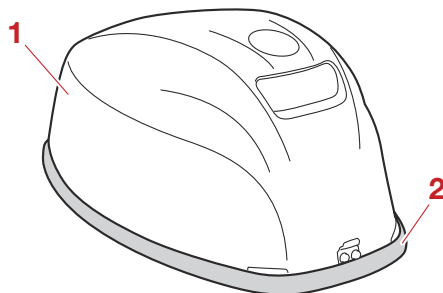

1. Övre motorhuv
 2. Gummitätning
- (3) Placera den övre motorhuven på den undre motorhuven.
 - (4) Kontrollera att gummitätningen sitter korrekt mellan övre och undre motorhuv.

- (5) Placera motorhuvens låsspak som bilden visar för att låsa den övre motorhuv-
ven. **FÖRSIKTIGT:** Om den övre motorhuv-
en inte monteras korrekt,
kan motorn skadas av vatten som
tränger in under den övre motorhuv-
ven. Den övre motorhuv-
en kan dess-
utom också flyga av i höga
hastigheter. [MCM01992]

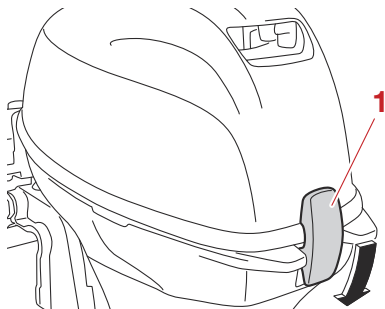

1. Motorhuvens låsspak

När den övre motorhuv-
en är pålagd trycker
du på den med båda händerna för att kon-
trollera att den är korrekt inpassad. Låt din
Yamaha-återförsäljare laga den övre motor-
huv-
en om den sitter löst.



ZMU07829

MMU34783


Kontrollera systemet för motordri- ven uppveckning

MWM01971

VARNING

- Gå aldrig under växelhuset när motorn
är uppvecklad, även om uppvecklings-
stödsratten är låst. Om utombordsmo-
torn skulle falla, kan den vålla allvarliga
skador.
- Kroppsdelar kan komma i kläm mellan
motorn och fästbygeln när motorn trim-
mas eller vickas.
- Kontrollera att ingen befinner sig nära
utombordsmotorn, innan du gör denna
kontroll.

- (1) Kontrollera att det inte finns spår av ol-
jeläckage i uppveckningsenheten.
- (2) Tryck på alla trim- och uppvecknings-
knappar för att kontrollera att de funge-
rar.
- (3) Vicka upp utombordsmotorn och kon-
trollera att uppveckningsstången är helt
uttryckt.

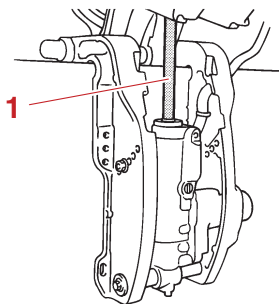

ZMU02272

1. Uppveckningsstång

- (4) Kontrollera att uppveckningsstången är
fri från korrosion och andra skavanker.
- (5) Vicka ned utombordsmotorn. Kontrolle-
ra att uppveckningsstången fungerar
smidigt.

MMU36585

Batteri

Kontrollera batteriets laddning. Om din båt är utrustad med en Yamaha digital logg hjälper voltmeteren och varningssystemet för låg batterispänning dig att övervaka batteriets laddning. Ett batteri i gott skick ger minst 12 V. Kontrollera att batterianslutningarna är rena, ordentligt fästa och täckta med isolerande lock. Batteripolerna och batterikablarnas anslutningar måste vara rena och korrekt anslutna, annars kan inte batteriet få motorn att starta.

Kontakta din Yamaha-återförsäljare eller läs batteritillverkarens anvisningar om batteriet behöver laddas.

MMU2743B

Bränslepåfyllning

MWM01831



WARNING

- Bensin och bensinånga är mycket eld-farliga och kan explodera. Följ alltid dessa anvisningar vid tankning, för att minska risken för brand och explosion.
- Bensin är giftigt och kan orsaka personskada eller dödsfall. Hantera bensin försiktigt. Hävertera aldrig bensin genom att suga med munnen. Sök omedelbart läkare om du råkar svälja bensin, andas in stora mängder bensinånga eller få bensin i ögonen. Tvätta dig med tvål och vatten om du spillar bensin på huden. Byt kläder om du får bensin på kläderna.


Kontrollera följande innan du tankar:

- Säkerställ att motorn verkligen stängts av.
- Förtöj båten väl på en plats med god ventilation och stoppa motorn. Se till att båten är stabil om den dras på släp.

- Rök inte och undvik gnistor, öppen eld, elektrostatisk urladdning och andra användningskällor.
 - Använd bara godkänd bärbar bensindunk för att lagra och distribuera bränsle.
 - Ladda ur eventuell statisk elektricitet i din kropp innan du tankar för att förebygga elektrostatiska gnistor.
- (1) Koppla bort bränsleslangen från bränsletanken och dra åt luftningsskruvén på tanklocket.

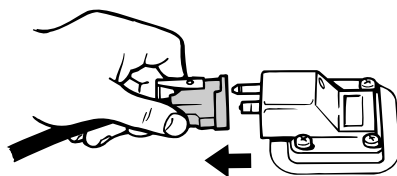


ZMU06598

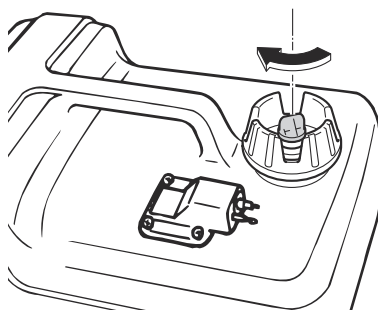

- (2) Ta bort bränsletanken från båten.
- (3) Ta bort tanklocket.
- (4) Fyll på bränsle i bränsletanken.

WARNING! Fyll inte på för mycket. Om temperaturen stiger kan bränslet expandera och svämma över. [MWM02611]

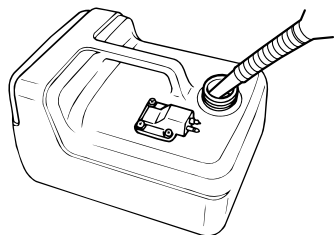

ZMU04484

Bränsletankens kapacitet:
12 L (3.17 US gal, 2.64 Imp.gal)

- (5) Dra åt tanklocket ordentligt.
- (6) Torka omedelbart upp utspild bensin med en torr trasa. Avfallshantera trasorna korrekt enligt lokala föreskrifter.

MMU27453

Använda motorn

MWW00421

WARNING


- Innan du startar motorn skall du se till att båten är ordentligt förtöjd och att det inte finns några hinder i vägen. Se till att det inte finns simmare i vattnet vid båten.
- När luftningsskruven skruvas ut släpps bensinångor ut. Bensin är mycket eldfarligt och bensinångor kan dessutom explodera. Rök inte och se till att det inte förekommer gnistor eller öppen eld i närheten när du lossar på luftningsskruven.
- Den här produkten släpper ut avgaser som innehåller koloxid, en färg- och luktlös gas som kan orsaka hjärnskador eller dödsfall. Symptomen är illamående, yrsel och dåsighet. Håll

styrhytt och kajuta väl ventilerade.
Undvik att blockera avgasutsläpp.


MMU2746B

Pumpning av bränsle (bärbar tank)


- (1) Lossa luftningsskruven på tanklocket (ej alla modeller) 2 eller 3 varv.

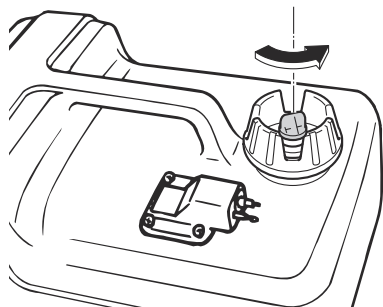

- (2) Passa in bränsleanslutningen på bränsleledningen mot bränsleanslutningen på motorn (om det finns en bränsleanslutning på motorn), kläm om bränsleanslutningen och anslut bränsleledningen till bränsleanslutningen. Anslut sedan bränsleledningens andra ände till anslutningen på bränsletanken.

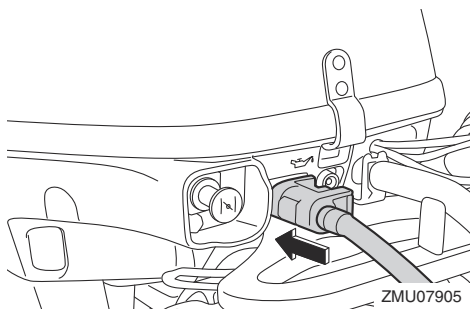


ZMU07905

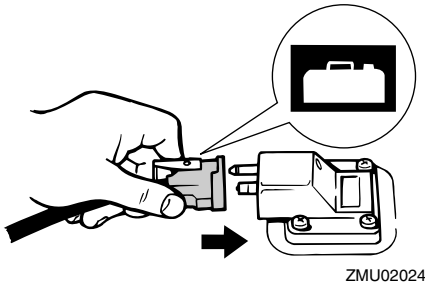

OBS:

Torka omedelbart upp utspild bensin med en torr trasa. Avfallshantera trasorna korrekt enligt lokala föreskrifter.

- (3) Pumpa på startpumpen, med pilmarkeringen uppåt, tills den börjar kännas fast. Lägg tanken horisontalt när motorn körs, annars kan inte bränslet överföras från bränsletanken.

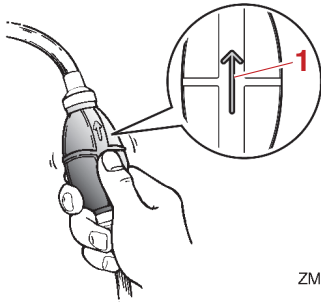

1. Pil

MMU27497

Starta motorn

MWM01601



VARNING

Innan du startar motorn skall du se till att båten är ordentligt förtöjd och att det inte finns några hinder i vägen. Kontrollera att det inte finns badande i vattnet vid båten.

MMU34815

Modeller med manuell start (rorkult)

MWM01842




VARNING

- Om du inte sätter fast motorfrånskiljarlinan kan båten skena om föraren faller överbord. Motorfrånskiljarlinan ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet när motorn är igång. Fäst inte linan på kläder som kan slitas sönder. Dra inte linan så att den kan fastna och därmed hindras att fungera.
- Undvik att dra i linan under vanlig användning. Om motorn stannar förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom kan båten tappa fart mycket snabbt. Detta kan leda till att människor och föremål kastas framåt i båten.

Starta så här (kall motor)


- (1) Placera växelspaken i friläge.

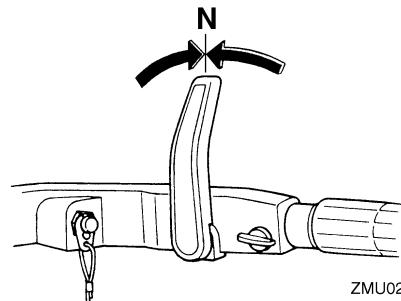

OBS:


Anordningen för skydd mot start med ilagd växel gör att motorn endast kan starta i friläge.

- (2) Motorfrånskiljarens lina ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet. Sätt därefter fast klämman i linsans andra ände i motorfrånskiljaren.

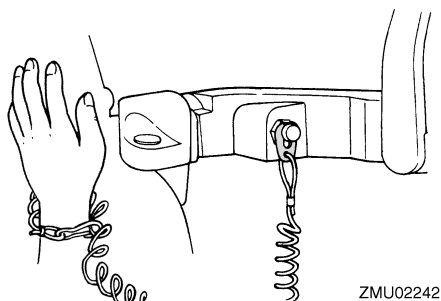


ZMU02242

- (3) Placera gasreglaget i läget "START" (start).

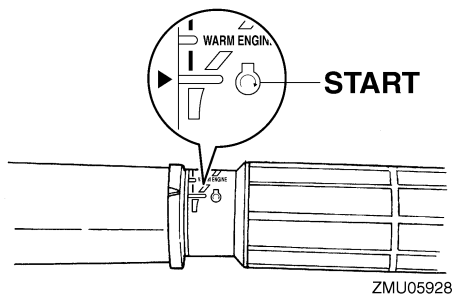


ZMU05928

- (4) Dra ut chokeratten helt.

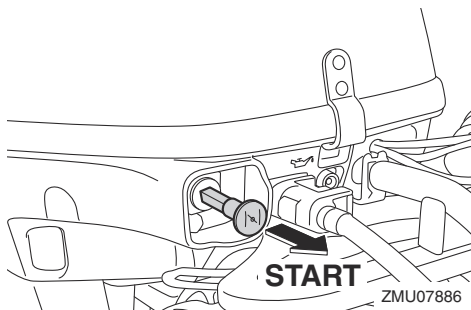


ZMU07886

- (5) Dra sakta i det manuella starthandtaget tills du känner att det tar emot. Dra sedan kraftigt rakt utåt för att starta motorn.

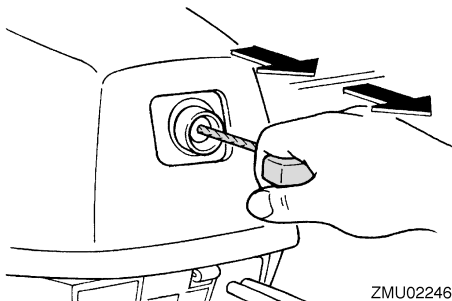

ZMU02246

- (6) När motorn har startat för du långsamt tillbaka det manuella starthandtaget till ursprungsläget, innan du släpper det.
(7) För sakta tillbaka gasreglaget till helt stängt läge.

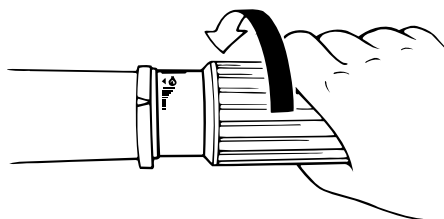


ZMU02030

- (8) För gradvis tillbaka chokeratten till ursprungsläget.

OBS:


- Om chokeratten står kvar i läget "START" (start) när motorn går, fungerar motorn dåligt eller stannar.
- Om motorn är kall, till exempel när det är kallt på vintern, måste den värmas upp. För mer information, se sidan 47.
- Vrid inte gasreglaget i onödan för att öka eller minska gasen innan du startar motorn - det kan göra det svårare att starta motorn. Om motorn är svår att starta, placerar du gasreglaget i läget

“WARM ENGINE” (varm motor) och försök igen.

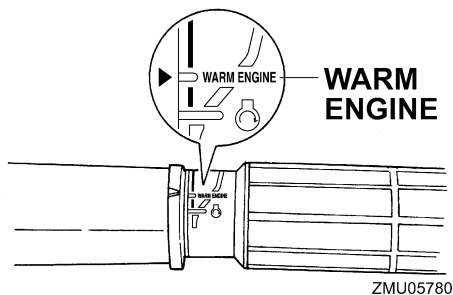


Starta så här (varm motor)


- (1) Placera växelspaken i friläge.

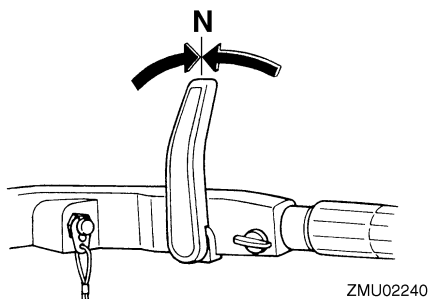


- (2) Motorfrånskiljarens lina ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet. Sätt därefter fast klämman i linans andra ände i motorfrånskiljaren.

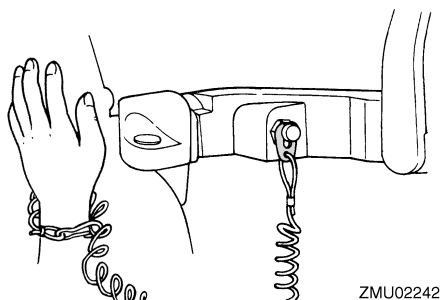

- (3) Placera gasreglaget i läget “START” (start).

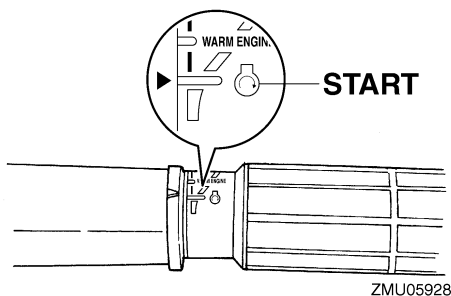


- (4) Dra sakta i det manuella starthandtaget tills du känner att det tar emot. Dra sedan kraftigt rakt utåt för att starta motorn.

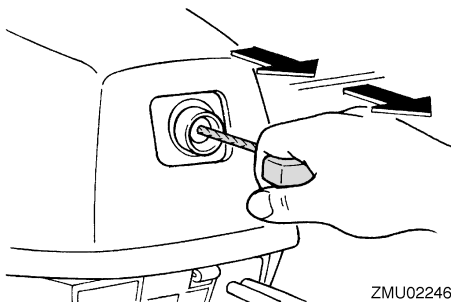


OBS:

- Om motorn inte startar, placerar du gasreglaget i läget “WARM ENGINE” (varm motor) och försöker igen.

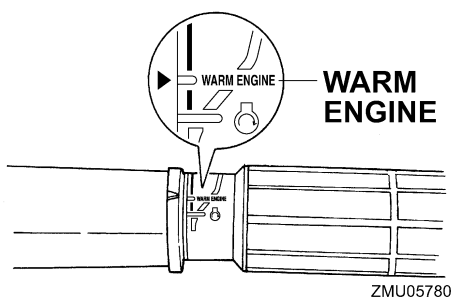

- Choken behöver inte användas om du startar när motorn är varm.

- (5) När motorn har startat för du långsamt tillbaka det manuella starthandtaget till ursprungsläget, innan du släpper det.
- (6) För sakta tillbaka gasreglaget till helt stängt läge.

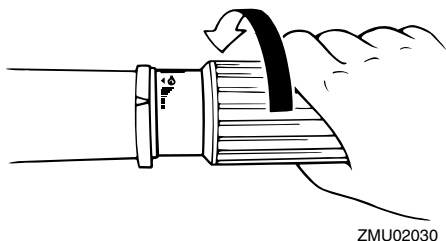

MMU34934


Modeller med elstart (fjärrkontroll)

MWM01842

VARNING

- Om du inte sätter fast motorfrånskiljarlinan kan båten skena om föraren faller överbord. Motorfrånskiljarlinan ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet när motorn är igång. Fäst inte linan på kläder som kan slitas sönder. Dra inte linan så att den kan fastna och därmed hindras att fungera.
- Undvik att dra i linan under vanlig användning. Om motorn stannar förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom kan båten tappa fart mycket snabbt. Detta kan leda till att människor och föremål kastas framåt i båten.


- (1) Placera fjärrkontrollens styrspak i friläge.

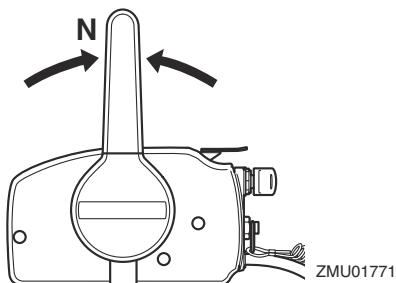


OBS:

Skyddsanordningen mot start med ilagd växel gör att motorn endast kan starta i friläge.


- (2) Motorfrånskiljarens lina ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet. Sätt därefter fast klämman i linsans andra ände i motorfrånskiljaren.

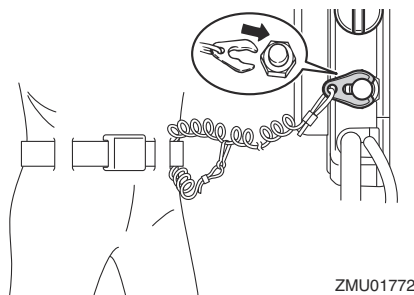

- (3) Vrid huvudströmbrytaren till "ON" (på).

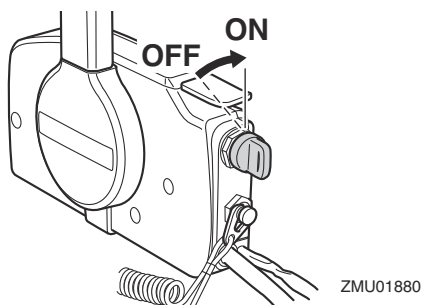

- (4) Öppna gasreglaget något, utan att växla, med hjälp av frilägesgasspaken.

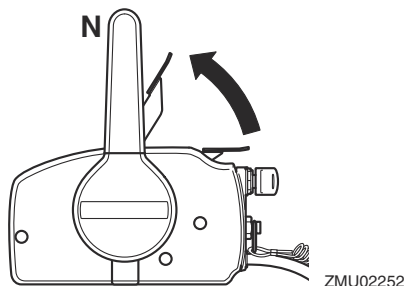


ZMU02252

OBS:

Frilägesgasspaken kan endast användas när fjärrkontrollens styrspak är i friläge.

- (5) Tryck in och håll kvar huvudströmbrytaren för att aktivera fjärrkontrollens chokesystem. Fjärrkontrollens chokesystem fungerar bara när huvudströmbrytaren är helt intryckt.

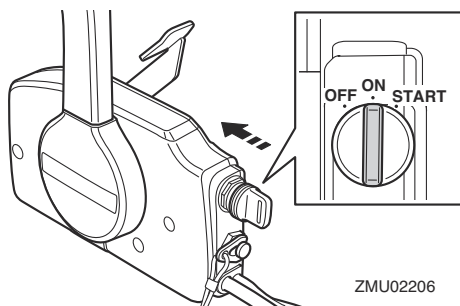


ZMU02206

OBS:

Choken behöver inte användas om du startar när motorn är varm.

- (6) Vrid huvudströmbrytaren till "START" (start) för att starta motorn.

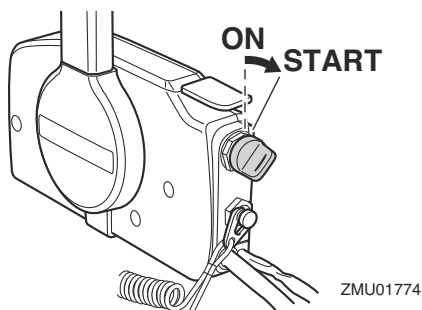

ZMU01774

- (7) Så fort motorn startar släpper du huvudströmbrytaren och låter den återgå till "ON" (på). Fjärrkontrollens chokesystem upphör att fungera när huvudströmbrytaren släpps. **FÖRSIKTIGT:** Vrid aldrig huvudströmbrytaren till "START" (start) när motorn går. Låt inte startmotorn gå mer än fem sekunder. Om startmotorn går runt konstant i mer än fem sekunder, laddas batteriet snabbt ur, varpå det blir omöjligt att starta motorn. Startmotorn kan också skadas. Om motorn inte startar inom fem sekunders startförsök, för du tillbaka huvudströmbrytaren till "ON" (på) väntar tio sekunder och försöker därefter starta motorn igen. [MCM00193]
- (8) För tillbaka frilägesgasspaken till utgångsläget.

OBS:

Om motorn är kall, till exempel när det är kallt på vintern, måste den värmas upp. För ytterligare information, se sida 47.

MMU36511

Kontroller efter motorstart

MMU36524


Kylvatten

Kontrollera att vattenflödet från kylvattnets styrhåll är jämnt. Vattenflöde från styrhålet visar att vattenpumpen pumpar vatten genom kylpassagerna. Om kylvattenpassagererna är frusna kan det ta ett tag för vattnet att börja rinna från styrhålet.

MCM01811

FÖRSIKTIGT

Om det inte kommer vatten från styrhålet hela tiden när motorn går, kan motorn överhettas och skadas allvarligt. Stoppa motorn och undersök om kylvatteninloppet på växelhuset eller om kylvattnets styrhåll är blockerat. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du inte kan lokalisera och avhjälpa felet.

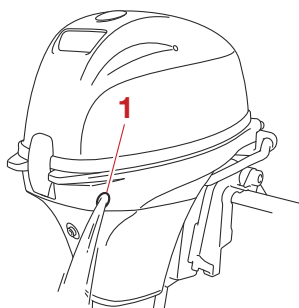

1. Kylvattnets styrhåll

MMU27671

Värma upp motorn

MMU27718

Modeller med manuell eller elektrisk start

- (1) Låt motorn gå på tomgång i 3 minuter när den startat, så att den värms upp.

FÖRSIKTIGT: Annars förkortas motorns livslängd. [MCM04550]

- (2) Kontrollera att varningsindikatorn för lågt oljetryck slocknar när motorn startat. **FÖRSIKTIGT:** Stoppa motorn om varningsindikatorn för lågt oljetryck blinkar när motorn startat. Annars kan motorn skadas allvarligt. Kontrollera oljenivån och fyll på motorolja vid behov. Fråga din Yamaha-återförsäljare om råd om du inte kan avhjälpa orsaken till att varningsindikatorn för lågt oljetryck lyser. [MCM01832]

MMU36532

Kontroller när motorn varmkörts

MMU36542

Växla

Låt båten ligga fast förtöjd och utan gaspådrag. Kontrollera att det går lätt att lägga i framväxel och backväxel och lägga ur växeln igen.

MMU36981

Stoppbrytare

- Vrid huvudströmbrytaren till "OFF", eller tryck på motorns stoppknapp och kontrollera att motorn stannar.
- Kontrollera att motorn stoppar när klämman tas bort från motorfrånskiljaren.
- Kontrollera att motorn inte kan startas när klämman tagits bort från motorfrånskiljaren.

MMU49320

Växla

MWM00181

**VARNING**

Kontrollera att det inte finns badande eller andra hinder vid båten innan du lägger i en växel.


MCM01611

FÖRSIKTIGT

Varmkör motorn innan du lägger i en växel. Tomgången kan vara högre än normalt innan motorn blivit varm. Hög tomgång kan göra att du inte kan lägga ur växeln igen. I så fall stoppar du motorn, lägger ur växeln och startar sedan om motorn och låter den bli varm.

Lägga i växel från friläge


- (1) Dra upp frilägesspärren (ej alla modeller).

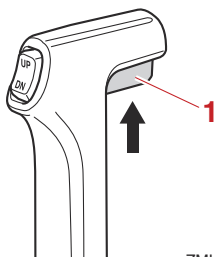


ZMU01727

1. Frilägesspärre


- (2) Flytta fjärrkontrollens styrspak/växelspaken till fram- eller backläge [ungefär 35° (ett klick kan kännas) för modeller med fjärrkontroll].
Kontrollera att uppveckningslås-spaken (om sådan finns) är i låst/nedre läge innan du backar.

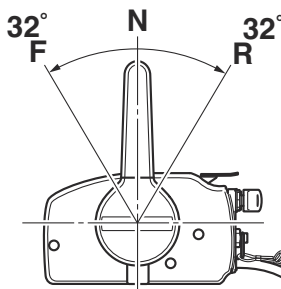

ZMU05460

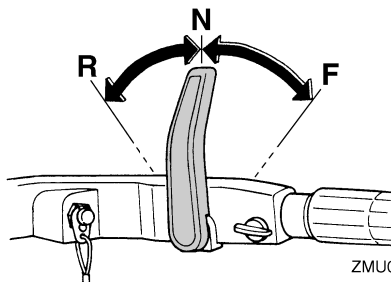

ZMU05762

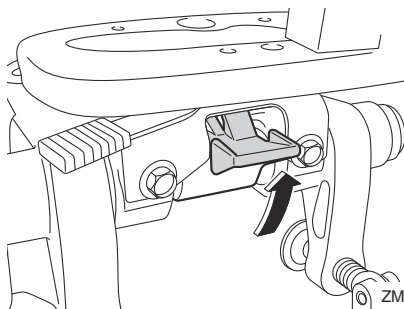


ZMU07892

OBS:


Modeller med rorkultshandtag: Växelspaken fungerar bara om gasreglaget är i helt stängt läge.

Lägga ur växel (fram/back) till friläge

- (1) För tillbaka gasreglaget så att motorn saktar ned till tomgångsvarvtal.

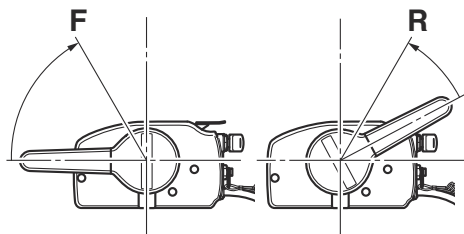

ZMU05462

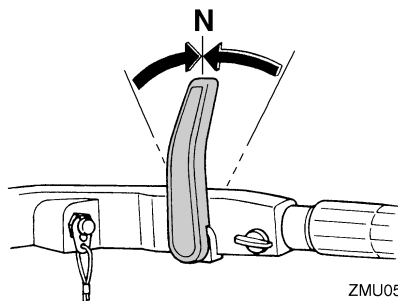

ZMU05764

MMU31743

Stoppa båten

MWM01511




- Använd inte backväxeln för att sakta ned eller stanna båten. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över båten, ramlar ur båten eller att styrratten eller andra delar påverkas. Det kan leda till svåra skador. Det kan också skada växelmekanismen.
- Lägg inte i backväxeln när båten går i planhastighet. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över båten, att båten sjunker eller skadas.

Båten har inget separat bromssystem. Den bromsas av vattenmotståndet efter att gas-spaken förts tillbaka till tomgång. Stopp-sträckan varierar beroende på vikt, ytvattnets egenskaper och vindriktningen.

MMU27824


Stoppa motorn

Låt motorn svalna några minuter på tomgång innan du stoppar den. Du bör inte stoppa motorn genast när den gått på högt varvtal.

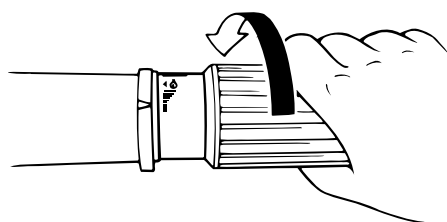

ZMU02030

- (2) När motorn går på tomgång med växel ilagd för du fjärrkontrollens styrspak/ växelspaken till friläge.

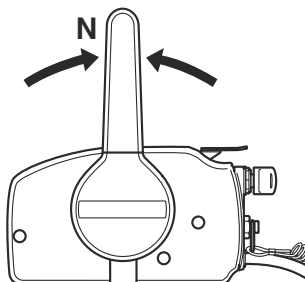


ZMU01771

MMU27835


Gör så här

- (1) Håll motorns stoppknapp nedtryckt tills motorn stannat helt.

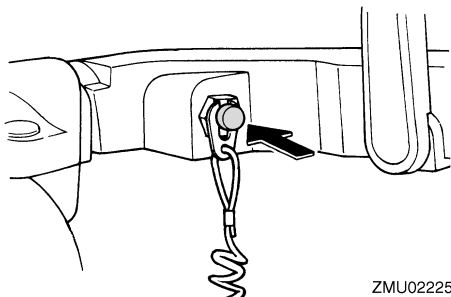


ZMU02225

- (2) När motorn har stannat, drar du åt luftningsskruven på tanklocket och stänger bränslekranens spak eller ratt, om motorn har en sådan.

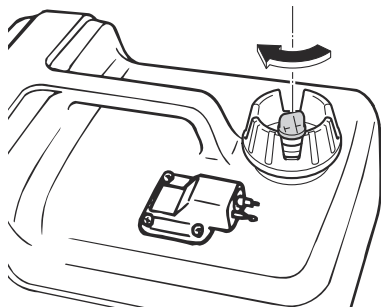

- (3) Koppla loss bränsleledningen om du använder en extern bränsletank.

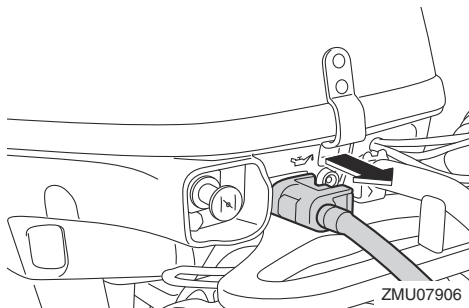

ZMU07906


OBS:

Om utombordsmotorn har en motorfrånskiljare, kan du också stanna genom att dra ut linan och ta bort klämman från motorfrånskiljaren.

MMU27855

Gör så här

- (1) Vrid huvudströmbrytaren till "OFF" (av).

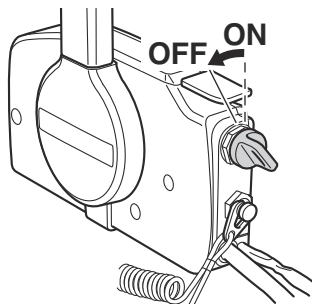

ZMU01779

- (2) Stoppa motorn och koppla bort bränsleledningen eller stäng bränslekranen om det finns en bränsleanslutning eller en bränslekran i båten.
- (3) Dra åt luftningsskruven på tanklocket (ej alla modeller).
- (4) Ta bort nyckeln om båten ska lämnas utan tillsyn.

OBS:

Du kan även stoppa motorn genom att dra i linan och ta bort klämman från motorfrånskiljaren och sedan vrida huvudströmbrytaren till "OFF" (av).

MMU27865

Trimning av utombordsmotor


MWM00741

VARNING

För stor trimvinkel för arbetsvillkoren (aningen upptrimning eller nedtrimning) kan göra båten instabil och göra det svårare att styra båten. Detta ökar risken för en olycka. Om båten börjar kännas instabil

eller är svår att styra, sakta farten eller justera trimvinkeln eller båda delarna.

Utombordsmotorns trimvinkel påverkar läget hur båtens för ligger i vattnet. Korrekt trimvinkel ger bättre prestanda och god bränsleekonomi och minskar samtidigt pårestningen på motorn. Korrekt trimvinkel beror på kombinationen av båt, motor och propeller. Korrekt trimvinkel påverkas också av variabler som båtlast, sjöförhållanden och hastighet.

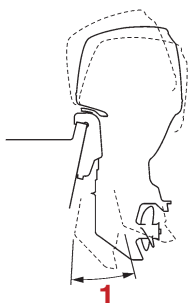


1. Trimvinkel

MMU27873

Justera trimvinkel (modeller med manuell uppvickning)

I fästbygeln finns fyra eller fem hål för inställning av utombordsmotorns trimvinkel.

- (1) Börja med att stanna motorn.
- (2) Vicka upp utombordsmotorn något och ta bort trimstången från fästbygeln.

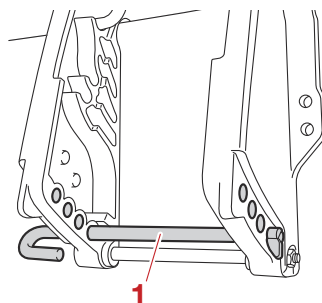

1. Trimstång

(3) Sätt tillbaka stången i önskat hål.

Om du vill höja fören ("uttrimning"), skall du placera stången längre från akterspegeln.

Om du vill sänka fören ("intrimning"), skall du placera stången närmare akterspegeln.

Provkör båten med olika trimvinklar så att du kan hitta de vinklar som passar bäst för båten och olika förhållanden.

MWM00401



- Stanna alltid motorn innan du ställer in trimvinkeln.
- Var försiktig så att du inte klämmer dig när du arbetar med stången.
- Var försiktig när du ställer in trimvinkeln första gången. Öka farten gradvis och var uppmärksam på tecken på instabilitet. Felaktig trimvinkel kan leda till att du tappat kontrollen över båten.

OBS:

Du ändrar trimvinkeln ca 4 grader per hål som du flyttar trimstången.

MMU27906

Justera trimvinkel (modeller med uppveckning)

MWM00754




- **Kontrollera att det inte finns några människor i vägen för utombordsmotorn när du ställer in trimvinkeln. Kroppsdelar kan komma i kläm mellan motorn och fästbygeln när motorn trimmas eller vickas.**
- **Var försiktig när du ställer in trimvinkeln första gången. Öka farten gradvis och var uppmärksam på tecken på instabilitet eller styrsvårigheter. Felaktig trimvinkel kan göra att du tappar kontrollen över båten.**
- **Använd trim- och uppveckningsknappen (om sådan finns sitter den på den undre motorhuven) endast när båten stannat helt och motorn är avstängd. Justera inte trimvinkeln med denna knapp medan båten är i rörelse.**

(1) För växelspaken till friläge.

OBS:

Vattentrycket kan göra det svårt att justera trimvinkeln medan båten är i rörelse. Sänk båtens hastighet och lägg växeln i friläge innan trimvinkeln justeras.

(2) Vicka utombordsmotorn till önskad vinkel med hjälp av uppveckningsknappen.

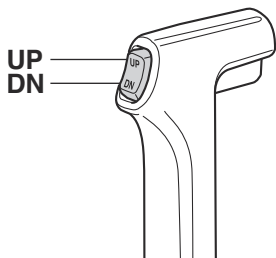

ZMU01720

Vicka upp utombordsmotorn för att höja fören ("uttrimning").

Vicka ned utombordsmotorn för att sänka fören ("intrimning").

Provkör båten med olika trimvinklar så att du kan hitta de vinklar som passar bäst för båten och olika förhållanden.


OBS:

Håll dig inom arbetsvinkeln när du trimmar utombordsmotorn med uppveckningssystemet.

MMU27913

Justera båttrimning

När båten planar ger den lyfta fören mindre bromsverkan, ökad stabilitet och bättre verkningsgrad. Detta gäller i allmänhet när båtens köllinje höjts cirka 3 till 5 grader. Med fören upp kan båten visa en större tendens att svänga åt ena hållet. Kompensera för detta när du styr båten. När båtens för är sänkt är det lättare att accelerera från stående start till planingsläge.

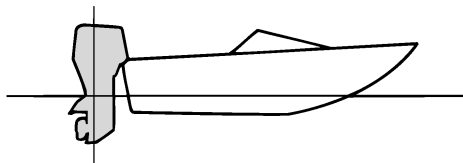


ZMU01784

För upp

Vid för stor uttrimning hamnar båtens för alltför högt i vattnet. Det innebär sämre prestanda och minskad bränsleekonomi på grund av ökat vatten- och luftmotstånd. Vid för stor uttrimning kan det uppstå kavitation intill propellern, vilket ytterligare minskar båtens prestanda, och båten kan börja


“stampa” i vattnet, vilket ökar risken för att någon faller överbord.

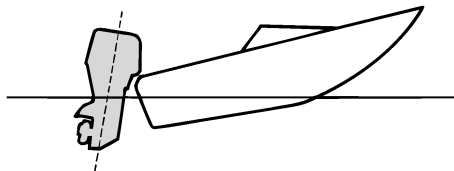

ZMU01785

För ned

För stor intrimning gör att båten “plöjer” genom vattnet, vilket ger sämre bränsleekonomi och gör det svårare att öka farten. Körning med för stor intrimning vid hög hastighet gör även båten instabil. Motståndet vid fören ökar avsevärt, vilket ger ökad risk för “bogstyrning” samt försvårad och riskfylld hantering.

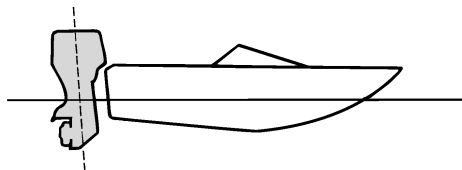

ZMU01786

OBS:

Utombordsmotorns trimvinkel kan ha liten betydelse för läget för båtens för i vattnet (beroende på båttyp).

MMU27936

Vicka upp och ned

Om du inte ska köra motorn på ett tag, eller om båten ankras på grunt vatten, ska du vicka upp utombordsmotorn, för att skydda

propellern och växelhuset från kollisionsskador och minska rostangrepp.

MWM00223

! VARNING

Kontrollera att ingen befinner sig nära utombordsmotorn, när du vickar upp eller ned utombordsmotorn. I annat fall kan kroppsdelar komma i kläm mellan motorn och fästbygeln.

MWM00251

! VARNING

Läckande bränsle utgör en brandfara. Om det finns en bränsleanslutning på utombordsmotorn, kopplar du bort bränsleledningen eller stänger bränslekranen om motorn skall hållas uppvickad mer än några minuter. Annars kan bränsle läcka ut.

MCM00242



FÖRSIKTIGT

- Följ anvisningarna på sidan 49 och stoppa motorn innan du vickar upp motorn. Vicka aldrig upp utombordsmotorn medan den går. Den kan skadas allvarligt av överhettning.
- Använd aldrig rorkultshandtaget (ej alla modeller) för att fälla upp motorn. Det kan gå av.


MMU2797C

Vicka upp så här (modeller med manuell uppvickning)


- (1) Placera fjärrkontrollens styrspak/växelpaken i friläge.

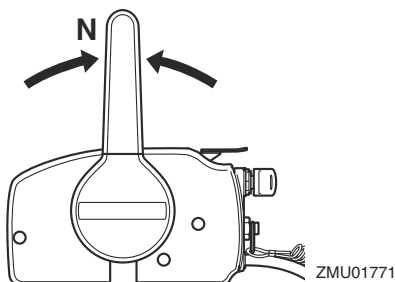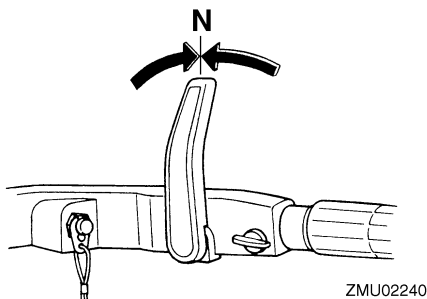

- (2) Koppla loss bränsleledningen från utombordsmotorn.

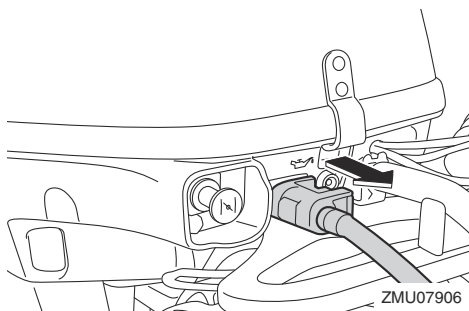


- (3) Placera uppvickningslås-spaken, om sådan finns, i frigörningsläge/läge upp.

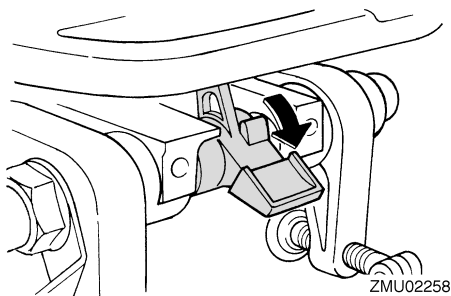

- (4) Dra upp spaken för grunt vatten, om sådan finns.
- (5) Håll den bakre delen av den övre motorhuv i en hand och vicka upp motorn helt.
- (6) Tryck in uppvickningsstödratten i fästbygeln. Uppvickningsstödfästet låses automatiskt. **FÖRSIKTIGT: Använd inte uppvickningsstödspaken eller uppvickningsstödsratten när båten dras på släp. Utombordsmotorn kan skaka loss från uppvickningsstödet och lossna. Om motorn inte kan transporteras i normalt körläge, används en extra stödanordning för att säkra den i uppvickat läge. För ytterligare information, se sida 59.**


[MCM01642]

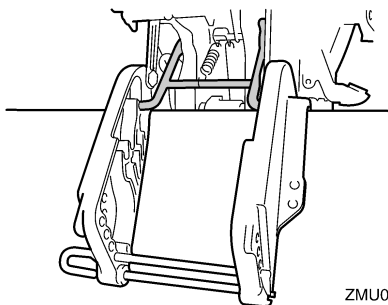


MMU44610

Vicka upp så här (modeller med motordriven uppvickning (PT))

- (1) Placera fjärrkontrollens styrspak i friläge.

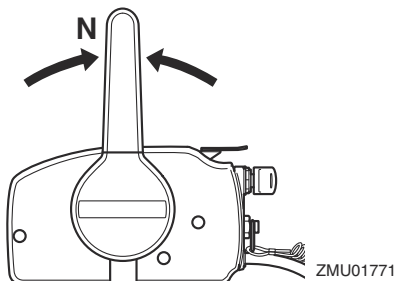


- (2) Tryck på uppvickningsknappen "UP" (upp) tills utombordsmotorn är helt uppvickad.

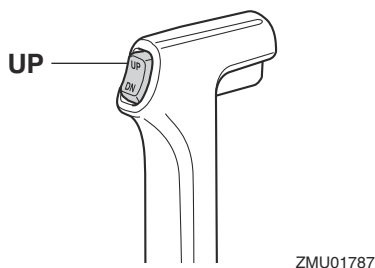

- (3) Tryck in uppvickningsstödsratten i fästbygeln för att stöda motorn. **WARNING! När du vickat upp motorn måste du stöda den med uppvickningsstödratten eller uppvickningsstödspaken. Annars kan utombordsmotorn plötsligt falla tillbaka om oljetrycket faller i trim- och uppvickningsenheten eller uppvickningsenheten.** [MWM00263]

FÖRSIKTIGT: Använd inte uppvickningsstödspaken eller uppvickningsstödsratten när båten dras på släp. Utombordsmotorn kan skaka loss


från uppvickningsstödet och lossna. Om motorn inte kan transporteras i normalt köräge, används en extra stödanordning för att säkra den i uppvickat läge. För ytterligare information, se sida 59. [MCM01642]

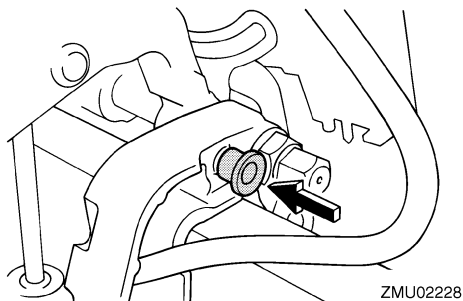

MMU30193

Vicka ned så här (modeller med manuell uppvickning)

- (1) Ställ uppvickningslåspsaken i låst läge.

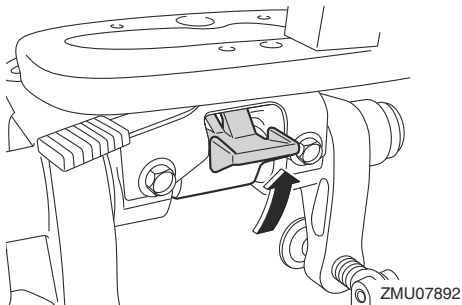

- (2) Vicka upp motorn något tills uppvickningsstödfästet automatiskt frigörs.
- (3) Vicka sakta ned motorn.


MMU44620

Vicka ned så här (modeller med motordriven uppvickning (PT))


- (1) Tryck på uppvickningsknappen "UP" (upp) tills utombordsmotorn får stöd av

uppvickningsstången och uppvickningsstödsratten frigörs.

- (2) Dra ut uppvickningsstödsratten.

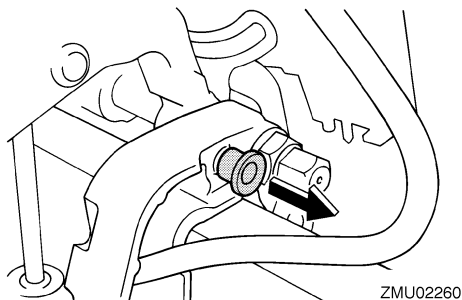

- (3) Tryck på uppvickningsknappen "DN" (ned) för att sänka utombordsmotorn till önskat läge.

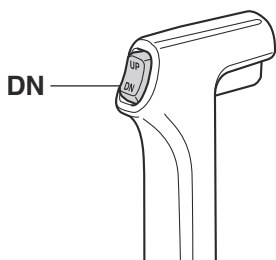

MMU28063

Grunt vatten

MMU28074

Köra i grunt vatten (modeller med manuell uppvickning)

MWM01782

! WARNING

- Låt motorn gå på lägsta möjliga varvtal när du använder systemet för körning på grunt vatten. Uppvickningslåsmekanismen fungerar inte när systemet för körning på grunt vatten används. Om du kör på ett hinder under vattnet kan utombordsmotorn lyftas upp ur vattnet,


vilket kan resultera i att du tappar kontrollen.

- Var extra försiktig när du backar. För mycket backkraft kan få utombordsmotorn att lyftas upp ur vattnet, vilket innebär ökad risk för olyckor och personskador.

MCM00261

FÖRSIKTIGT

Vicka inte upp motorn så att växelhusets kylvatteninlopp kommer ovanför vattenytan vid inställning för eller körning på grunt vatten. Det kan leda till överhettning, med allvarliga skador som följd.

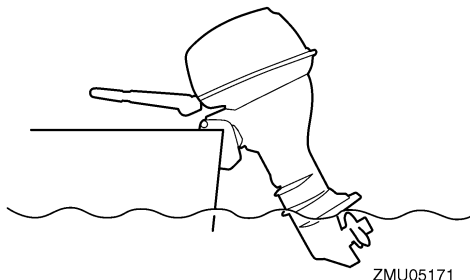


ZMU05171


MMU28126

Gör så här


- (1) Placera fjärrkontrollens styrspak/växelpaken i friläge.

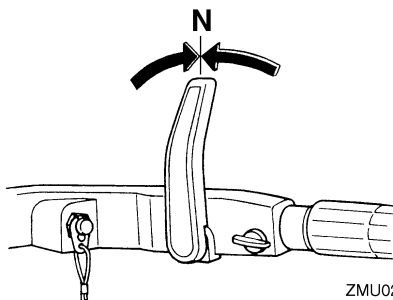


ZMU02240

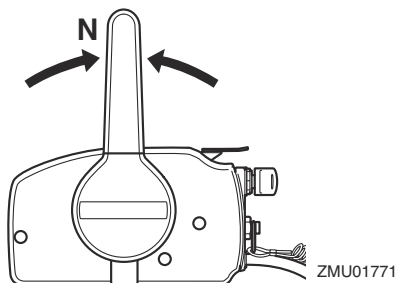

- (2) Placera uppveckningslås-spaken i frigöringsläge/läge upp.

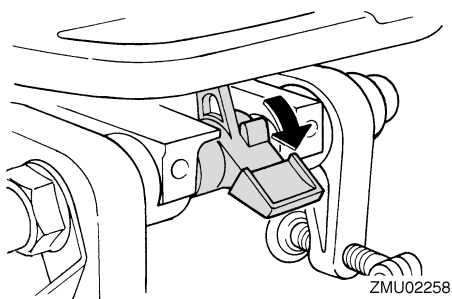


- (3) Vicka upp utombordsmotorn något. Uppveckningsstödfästet låses automatiskt och stöder utombordsmotorn i delvis upplyft läge. Denna utombordsmotor har två lägen för körning på grunt vatten.

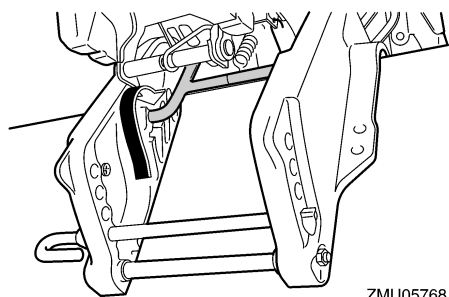

- (4) För tillbaka motorn till normalt körläge genom att placera fjärrkontrollens styrspek/växelspaken i friläge.

- (5) Ställ uppveckningslås-spaken i låst/nedfällt läge, vicka därefter upp utombordsmotorn något tills uppveckningsstödfästet automatiskt återgår till fritt läge.

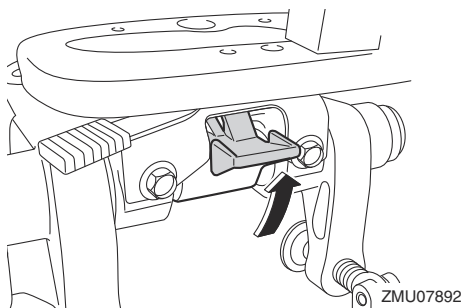

- (6) Sänk sakta utombordsmotorn till normalläget.

MMU32862

Modeller med motordriven uppveckning

Utombordsmotorn kan vickas upp delvis för att kunna användas på grunt vatten.

MCM00261


FÖRSIKTIGT

**Vicka inte upp motorn så att växelhuse-
t kylvatteninlopp kommer ovanför vatten-
ytan vid inställning för eller körning på
grunt vatten. Det kan leda till överhett-
ning, med allvarliga skador som följd.**


MMU32953

Förfarande för modeller med motordriven uppveckning

- (1) Placera fjärrkontrollens styrspek i friläge.

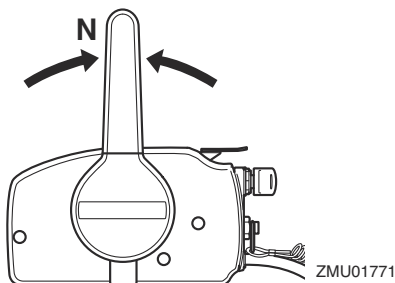

- (2) Vicka upp motorn något till önskat läge med uppvickningsknappen. **WARNING!** Om du försöker använda uppvickningsknappen på den undre motorhuvn när båten är i rörelse eller motorn är igång, ökar risken för att falla överbord eller tappa kontrollen och krocka med en annan båt eller något hinder. [MWM01961]

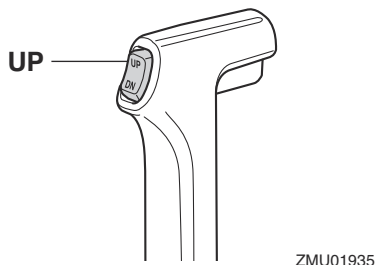

- (3) För tillbaka motorn till normalt körläge genom att trycka på uppvickningsknappen och sakta vicka ned motorn.

MMU28196

Körning under andra förhållanden

Körning i saltvatten

När motorn använts i saltvatten ska du spola ur kylvattenpassagerna med färskvatten, för att förhindra att de blir igensatta. Skölj

även utsidan av utombordsmotorn med färskvatten.

Köra i dyigt, grumligt eller surt vatten

Yamaha rekommenderar starkt att du använder den förkromade vattenpumpsatsen (tillval) (se sidan 16) om du använder utombordsmotorn i surt vatten eller vatten med stora mängder sediment, som till exempel dyigt eller grumligt vatten. När motorn använts i sådant vatten, ska du spola ur kylvattenpassagerna med färskvatten för att förhindra korrosion. Skölj även utsidan av utombordsmotorn med färskvatten.

MMU2822C

Transportera och förvara utombordsmotorn

MWM02821



- **VAR FÖRSIKTIG** vid transport av bränsletanken i båt eller bil.
- **FYLL INTE** bränslebehållaren maximalt. Bensin expanderar avsevärt vid uppvärmning och tryck kan bildas i bränslebehållaren. Detta kan orsaka bränsleläckage, vilket utgör en brandfara.
- Läckande bränsle utgör en brandfara. Koppla bort bränsleledningen för att förhindra att det läcker bränsle när du transporterar eller förvarar utombordsmotorn.
- Gå aldrig under utombordsmotorn när den är uppvickad. Om utombordsmotorn skulle falla, kan den vålla allvarliga skador.
- Använd inte uppvickningsstödspaken eller uppvickningsstödsratten när båten dras på släp. Utombordsmotorn kan skaka loss från uppvickningsstödet och lossna. Om utombordsmotorn inte kan transporteras i normalt köräge, används en extra stödanordning för att säkra den i uppvickat läge.

MCM02441

FÖRSIKTIG

Om utombordsmotorn ska förvaras en längre tid måste bränsletanken tömmas på bränsle. Åldrat bränsle kan sätta igen bränsleledningen, vilket kan göra motorn svår att starta eller orsaka funktionsfel.

Vid förvaring eller transport av utombordsmotorn, eller om utombordsmotorn är uppvickad under längre tid vid förtöjning eller

transport av båten, se till att följa proceduren nedan.

- Koppla loss bränsleslangen från utombordsmotorn.
- Dra åt tanklocket och luftningsskruv.

Utombordsmotorn ska transporteras och förvaras i normalt köräge. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att transportera utombordsmotorn i detta läge, används uppvickat läge tillsammans med motorns stödanordning (till exempel en skyddsstång för akterspegel). Be din Yamaha-återförsäljare om ytterligare detaljer.

MMU34822


Demontera utombordsmotorn

MCM01681

FÖRSIKTIG


Håll inte i den övre motorhuv. När utombordsmotorn monteras eller demonteras. Den övre motorhuv. kan lossna så att utombordsmotorn faller.

- (1) Stoppa motorn och dra upp båten på land.
- (2) Koppla loss bränsleledningen från utombordsmotorn.



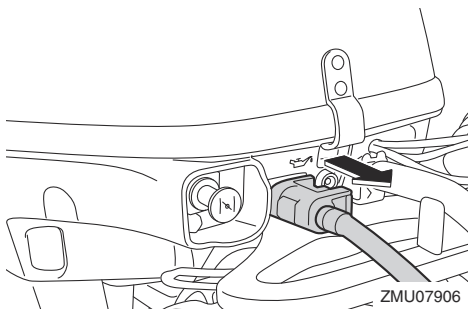


- (3) För modeller med elstart ska batterikablarna tas bort från batteripolerna.
- (4) Vrid justerspaken (ej alla modeller) till läget "A" för att förhindra styrrörelser. För att enkelt hålla rorkultsfästet, faller


du upp rorkultshandtaget (ej alla modeller) till vertikalt läge.

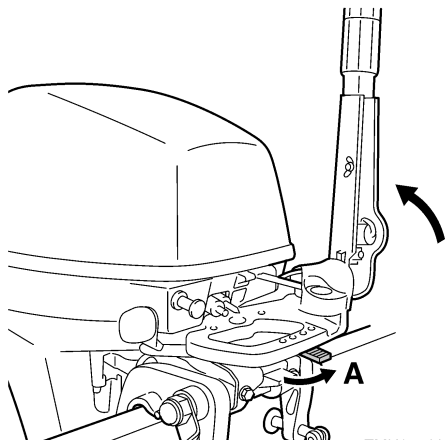

- (5) Lossa fästskruven/fästskruvarna.
- (6) Håll handtaget och rorkultsfästet som bilden visar och lyft upp utombordsmotorn för att demontera den från båten.

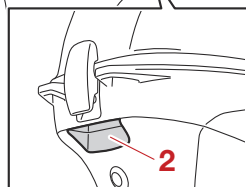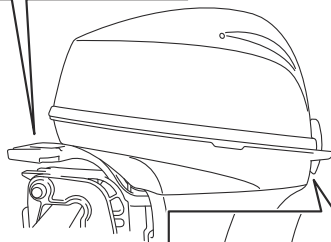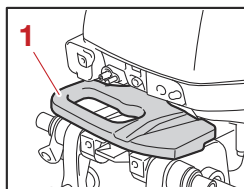


1. Rorkultsfäste
2. Handtag

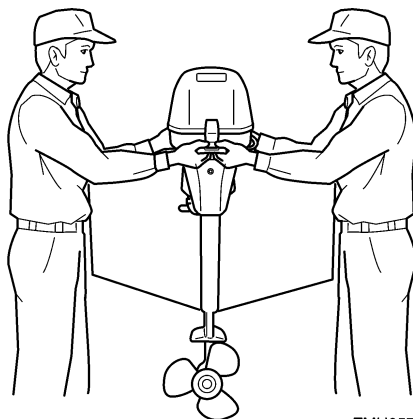


ZMU05771

- (7) Placera utombordsmotorn så som visas när den transporteras eller förvaras demonterad från båten. Du kan också använda ett utombordsmotorställ.


Underhåll

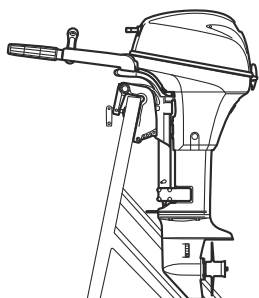

ZMU02263

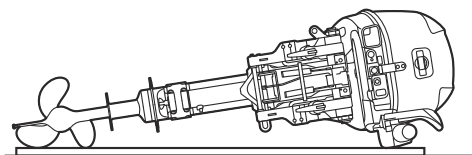

ZMU02487

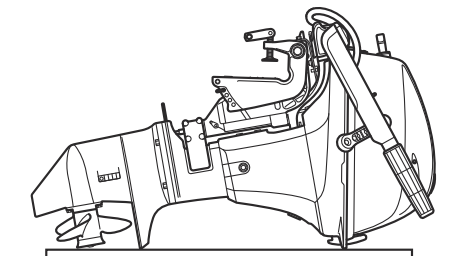

ZMU08291

OBS:

Om utombordsmotorn ska transporteras i horisontellt läge placerar du en handduk eller liknande under utombordsmotorn, för att skydda den från skador.

MMU49360

Förvara utombordsmotorn

När du ställer undan Yamaha-utombordsmotorn längre perioder (2 månader eller

mer), måste du vidta olika åtgärder för att förhindra att motorn skadas.

Vi rekommenderar att du lämnar utombordsmotorn till service hos en auktoriserad Yamaha-återförsäljare innan den ställs undan. Följande åtgärder kan du dock utföra själv med hjälp av endast några få verktyg.

MCM01082

FÖRSIKTIGT

- Placera utombordsmotorn i den position som bilden visar vid transport och förvaring, för att förhindra problem som orsakas av att olja kommer in i cylindern från oljeträget. Om du förvarar eller transporterar utombordsmotorn på sidan (ej lodrät), ska den läggas på mjukt underlag när oljan tappats av.
- Lägg inte utombordsmotorn på sidan innan kylvattnet har runnit ut helt. Det kan komma vatten i cylindern genom avgasutloppet och orsaka problem i motorn.
- Förvara utombordsmotorn i torrt utrymme med god ventilation, skyddad från direkt solljus.

MMU28306

Gör så här

MMU32027

Spola i testtank

MCM00302

FÖRSIKTIGT

**Kontrollera att det finns vatten i kylvat-
tenpassagerna innan du startar motorn.
Annars kan motorn överhettas och ta
skada.**


- (1) Demontera utombordsmotorn från båten. För ytterligare information, se sidan 59.
- (2) Tvätta utombordsmotorns utsida med färskvatten. **FÖRSIKTIGT: Spruta inte**

vatten i luftintaget. [MCM01841] För ytterligare information, se sidan 64.

- (3) Koppla loss bränsleledningen från utombordsmotorn.
- (4) Ta bort den övre motorhuven och ljuddämparplåten/-kåpan (ej alla modeller). Ta bort propellern. För ytterligare information, se sidan 75.
- (5) Placera utombordsmotorn på en vattentank. För ytterligare information, se sidan 32.
- (6) Fyll upp tanken med färskvatten tills antikavitationsplåten är täckt med vatten.

FÖRSIKTIGT: Om vattennivån ligger under antikavitationsplåtens nivå, eller om det inte finns tillräckligt med vatten, kan motorn börja kärva.

[MCM00292]

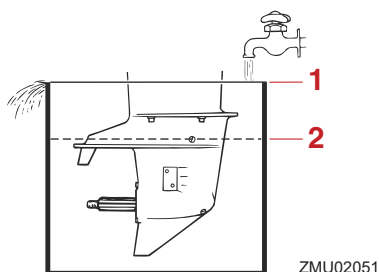


1. Vattenyta
2. Lägsta vattennivå

- (7) Kylsystemet måste spolas för att inte bli igensatt med salt, sand eller smuts. Dessutom måste motorn dimbildningsbehandlas/smörjas för att förhindra allvarliga rostkador. Spola och dimbildningsbehandla samtidigt.
- WARNING! Rör aldrig vid elektriska delar vid start eller körning. Håll händer, hår och kläder borta från sväng-**

hjulet och andra roterande delar när motorn går. [MWM00092]

- (8) Låt motorn gå på snabb tomgång i ett par minuter i friläge.
- (9) Precis innan du stänger av motorn, sprutar du "dimbildningsolja" växelvis i varje förgasare eller dimbildningshålet på ljuddämparplåten, om sådant finns. Om detta görs på rätt sätt, kommer det kraftig rök från motorn, varpå den nästan stannar.

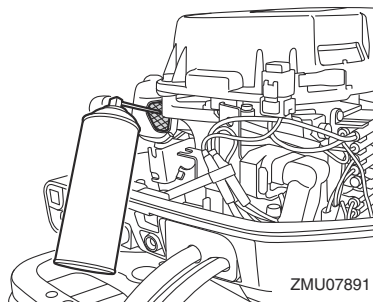

- (10) Ta bort utombordsmotorn från testtanken.
- (11) Sätt dit ljuddämparplåten/-kåpan på dimbildningshålet (ej alla modeller) och den övre motorhuven.
- (12) Om det inte finns någon "dimbildningsolja", låt motorn gå på snabb tomgång tills bränslesystemet är tomt och motorn stannar.
- (13) Tappa ut allt kylvatten ur motorn. Rengör motorns utsida omsorgsfullt.
- (14) Om "dimbildningsolja" inte finns tillgänglig avlägsnar du tändstiftet(-en). Håll en tesked ren motorolja i varje cylinder. Dra runt motorn flera gånger för hand. Byt ut tändstiftet eller tändstiften.
- (15) Tappa ut bränslet ur bränsletanken.
- (16) Förvara bränsletanken i ett torrt utrymme med god ventilation, med skydd mot direkt solljus.

Underhåll

MMU41072

Smörjning

- (1) Byt växellådsolja. Anvisningar finns på sidan 77. Kontrollera att det inte finns vatten i växellådsoljan - det kan tyda på läckande tätning. Byte av tätning ska göras av en auktoriserad Yamaha-återförsäljare före användning.
- (2) Smörj alla smörjpunkter. För ytterligare information, se sidan 69.

OBS:

Vid längre tids förvaring rekommenderar vi att motorn dimsprutas med dimbildningsolja. Kontakta din Yamaha-återförsäljare för information om dimbildningsolja och åtgärder för din utombordsmotor.

MMU50321

Spola motorpaketet



Spola direkt efter körning för bäst resultat.

MCM01531

FÖRSIKTIGT

Utför inte arbetet när motorn är igång. Vattenpumpen kan skadas, vilket kan leda till överhettning, med allvarliga skador som följd.

- (1) Stäng först av motorn och skruva sedan loss trädgårdsslangkopplingen från fästet på den undre motorhuv.

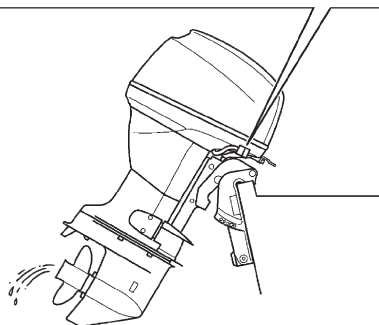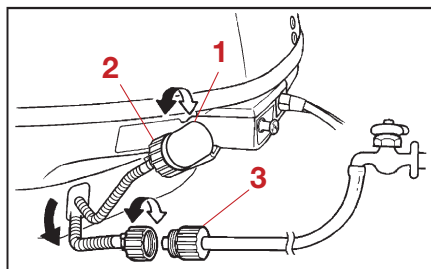

1. Koppling
 2. Trädgårdsslangkoppling
 3. Trädgårdsslangadapter
- (2) Anslut trädgårdsslangadaptern till en trädgårdsslang ansluten till färskvatten, och anslut den sedan till trädgårdsslangkopplingen.
 - (3) Vrid på vattenkranen med fränslagen motor och låt vattnet spola igenom kylpassagerna i ca 15 minuter. Stäng av vattnet och koppla bort trädgårdsslangadaptern från trädgårdsslangkopplingen.
 - (4) Sätt tillbaka trädgårdsslangkopplingen på fästet på den undre motorhuv. Dra åt kopplingen ordentligt. **FÖRSIKTIGT: Lämna inte trädgårdsslangkopplingen lös på den undre motorhuvens fäste och låt inte slangen hänga fritt**

under normal användning. Då läcker vatten ut genom kopplingen istället för att kyla motorn, vilket medför risk för svår överhettning. Se till att kopplingen är ordentligt åtdragen på fästet när du har spolat motorn. [MCM00542]

OBS:


- När du spolat motorn med båten i vattnet, blir resultatet bättre om utombordsmotorn vickas upp, så att den är helt ovanför vattnet.
- Anvisningar för spolning av kylsystemet finns i 61.

MMU44342

Rengöra utombordsmotorn

Den övre motorhuvens måste vara monterad vid rengöring av utombordsmotorn.

- (1) Skölj utsidan av utombordsmotorn med färskvatten. **FÖRSIKTIGT: Spruta inte vatten i luftintaget.** [MCM01841]

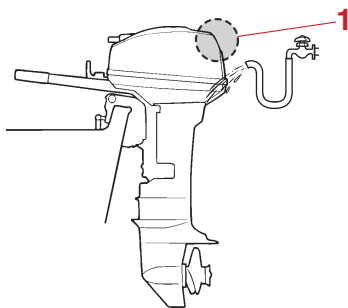

1. Luftinlopp
- (2) Tappa ut allt kylvatten ur utombordsmotorn. Rengör motorns utsida omsorgsfullt.

MMU28463

Kontrollera utombordsmotorns målade ytor

Kontrollera om det förekommer repor, rispor eller flagnande färg på utombordsmotorn. Ställen med skadad färg rostar lättare. Rengör och bättringsmål vid behov. Det finns bättringsfärg att köpa hos din Yamaha-återförsäljare.

MMU37006

Periodiskt underhåll

MWM01943



Dessa förfaranden kräver mekanisk kunskaper, verktyg och materiel. Om du inte har erforderliga färdigheter, verktyg eller materiel för att utföra en underhållsåtgärd, ska du låta en Yamaha-återförsäljare eller annan kvalificerad mekaniker utföra arbetet.

Arbetet innefattar att demontera motorn och blottlägga farliga delar. Följ anvisningarna nedan för att minska risken för skada till följd av rörliga, heta eller spänningsförande delar:

- Om inte annat anges ska du stänga av motorn och ta med dig nycklar och motorfrånskiljarlina (rep) när du utför underhåll.
- Uppvickningsknappen fungerar även när huvudströmbrytaren är frånslagen. Håll människor borta från knapparna vid arbete med och i närheten av motorn. Undvik att vistas i området under motorn, eller mellan motorn och fästbygeln, när motorn är uppveckad. Kontrollera att ingen befinner sig i området när du använder uppvickningsmekanismen.

Underhåll

- **Låt motorn svalna innan du hanterar heta komponenter eller vätskor.**
 - **Återmontera alltid motorn helt innan den tas i drift.**
-

MMU28512

Reservdelar

Använd endast Yamaha originaldelar eller reservdelar av likvärdig konstruktion och kvalitet. Reservdelar av sämre kvalitet kan orsaka driftstörningar, varpå föraren kan förlora kontrollen och skada sig själv och andra. Yamaha originaldelar och tillbehör finns att köpa från din Yamaha-återförsäljare.

MMU34152

Krävande driftförhållanden

Krävande driftförhållanden är sådana där en eller flera av de nedan angivna körsätten förekommer regelbundet:

- Kontinuerlig körning vid eller nära motorns maximivarvtal under många timmar
- Kontinuerlig körning med lågt motorvarvtal under många timmar
- Användning utan tillräcklig tid för motorn att varmköras respektive svalna
- Ofta förekommande snabb acceleration och retardation
- Korta intervall mellan växlingar
- Motor(er) startas och stoppas ofta
- Ofta omväxlande lätt och tung last

Motorer som används under något av de ovan beskrivna förhållandena kräver kortare underhållsintervall. Yamaha rekommenderar att du utför denna service dubbelt så ofta som angivet i underhållsschemat. Om det till exempel anges att en viss service ska utföras efter 50 timmar, utför du den i stället efter 25 timmar. Det hjälper till att förhindra att motorns komponenter slits fortare.

MMU46077

Underhållsschema 1

OBS:

- Avsnitten i detta kapitel förklarar ägarspecifika åtgärder.
- Underhållsintervallen i schemat förutsätter 100 h användning per år och regelbunden spolning av kylvattenpassagerna. Underhållsintervallen ska anpassas om du använder motorn under svårare förhållanden som långvarig trolling.
- Isärtagning eller reparation kan behövas beroende på resultatet av underhållskontrollen.
- Förbrukningsdelar och smörjmedel försämras med tid och normal användning, oberoende av garantiperioden.
- När motorn används i saltvatten, dygt eller grumligt vatten eller surt vatten, ska den spolas med färskvatten efter varje användningstillfälle.

Symbolen "●" innebär att du kan utföra kontrollerna själv.

Symbolen "○" markerar åtgärder som ska utföras av Yamaha-återförsäljare.

Post	Åtgärder	Första	Efter			Sidan
		20 timmar (3 månader)	100 timmar (1 år)	300 timmar (3 år)	500 timmar (5 år)	
Anod(er) (externa)	Kontroll eller byte vid behov		●/○			79
Anod(er) (interna) *1	Kontroll eller byte vid behov		○			—
Anod(er) (interna) *2	Byte				○	—
Batteri (elektrolytnivå, pol)	Kontroll	●/○	●/○			79
Batteri (elektrolytnivå, pol)	Påfyllning, laddning eller byte vid behov		○			—
Kylvattenläckage	Kontroll eller byte vid behov	○	○			—
Motorhuvens lås-spak	Kontroll		●/○			36, 38
Motorstartförhållanden/buller	Kontroll	●/○	●/○			41
Tomgångsvarvtal/buller	Kontroll	●/○	●/○			71
Motorolja	Byte	●/○	●/○			71
Oljefilter (inbyggt i oljetråg)	Kontroll, rengöring eller byte vid behov		○			—
Bränslefilter (engångstyp)	Byte		○			—

Underhåll

Post	Åtgärder	Första	Efter			Sidan
		20 timmar (3 månader)	100 timmar (1 år)	300 timmar (3 år)	500 timmar (5 år)	
Bränsleledning	Kontroll	●	●			—
Bränsleledning	Kontroll eller byte vid behov	○	○			—
Bränslepump	Kontroll eller byte vid behov			○		—
Läckage bränsle/ olja	Kontroll	○	○			—
Växellådsolja	Byte	●/○	●/○			77
Smörjpunkter	Smörjning	●/○	●/○			69
Fästbygelbult (ge- nomgångsrör)	Kontroll och smörj- ning		○			—
Pumphjul/vatten- pumphus	Kontroll eller byte vid behov		○			—
Pumphjul/vatten- pumphus	Byte			○		—
Uppvickningsenhet	Kontroll	●/○	●/○			39
Propeller/propeller- mutter/saxpinne	Kontroll eller byte vid behov	●/○	●/○			74
Växellänk/växelka- bel	Kontroll, justering eller byte vid behov	○	○			—
Tändstift	Kontroll eller byte vid behov		●/○			70
Tändstiftshattar/ tändkablar	Kontroll eller byte vid behov	○	○			—
Vatten från kylvatt- nets styrhåll	Kontroll	●/○	●/○			47
Gasspjällänk/gas- vajer	Kontroll, justering eller byte vid behov	○	○			—
Termostat	Kontroll eller byte vid behov		○			—
Synkronisering- srem	Kontroll eller byte vid behov		○			—
Ventilspel	Kontroll och juster- ing				○	—
Kylvatteninlopp	Kontroll	●/○	●/○			18
Huvudströmbryta- re/stopströmbryta- re/chokeknapp	Kontroll eller byte vid behov	○	○			—

Post	Åtgärder	Första	Efter			Sidan
		20 timmar (3 månader)	100 timmar (1 år)	300 timmar (3 år)	500 timmar (5 år)	
Kabelnätanslutningar/kabelkopplingsanslutningar	Kontroll eller byte vid behov	○	○			—
Bränsletank (Yamaha bärbar)	Kontroll och rengöring vid behov		○			—

MMU46010

- *1 topplock
- *2 topplock

MMU46083

Underhållsschema 2

Post	Åtgärder	Efter	Sida
		1000 timmar	
Avgasledare/avgasgrenrör	Kontroll eller byte vid behov	○	—
Synkroniseringssrem	Byte	○	—


Underhåll

MMU28946

Infettning

Yamalube A-fett (vattenbeständigt fett)

Yamaha D-fett (korrosionsbeständigt fett, för propelleraxel)

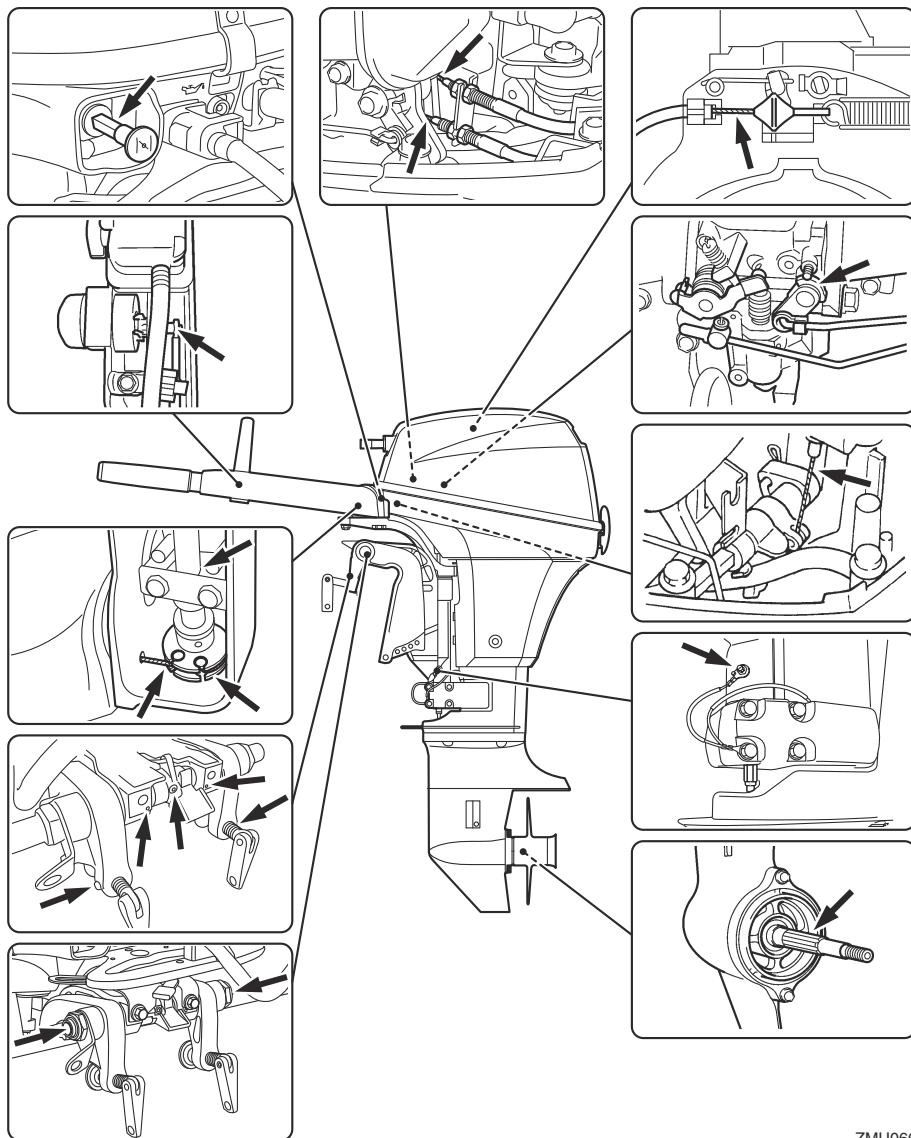

ZMU06671


MMU44494

Kontrollera tändstift

Tändstiftet är en viktig motorkomponent. Tändstiftets skick ger en indikation på motorns skick. Om exempelvis elektroden i mitten är mycket vit, kan det tyda på insugningsläckage eller att det är fel på förbränningen i den aktuella cylindern. Försök inte göra felsökning själv. Ta istället med utombordsmotorn till din Yamaha-återförsäljare. Ta ut och kontrollera tändstiftet med jämna mellanrum, eftersom värme och avlagringar långsamt förstör tändstiftet.

Ta ur tändstiftet

- (1) Ta bort tändstiftshattarna från tändstiften.

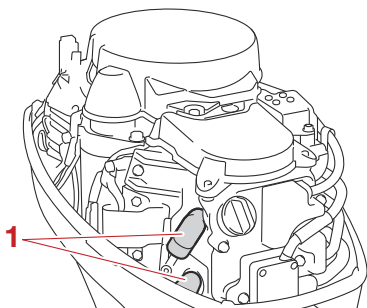

1. Tändstiftshatt


- (2) Ta ur tändstiftet. **WARNING! Var försiktig så att inte isolatorn skadas när du tar bort eller sätter dit ett tändstift. En skadad isolator kan leda till extern gnistbildning, vilket i sin tur kan orsaka explosion eller brand.** [MWM00562]

Kontrollera tändstiftet

- (1) Kontrollera tändstiftets skick. Om elektroden är starkt eroderad eller om det förekommer mycket sot eller andra avlagringar, ska du byta tändstiftet mot ett nytt av angiven typ.

Standardtändstift: BR6HS-10

- (2) Mät tändstiftsgapet med ett bladmått (tjockleksmätare). Byt ut tändstiftet mot ett nytt av angiven typ om tändstiftsgapet inte uppfyller specifikationen.

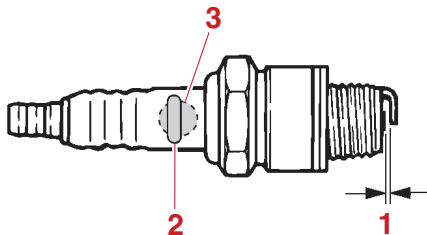

ZMU02179

1. Tändstiftsgap
2. Artikelnummer för tändstift
3. Tändstiftets beteckning (NGK)

Tändstiftsgap:

0.9–1.0 mm (0.035–0.039 in)

Sätta i tändstiftet

- (1) Torka bort all smuts från tändstiftets gängor, isolator och packningsyta.
- (2) Sätt i tändstiftet och dra åt till angivet åtdragningsmoment.

Tändstiftets åtdragningsmoment:

24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lb·ft)

OBS:

Om du inte har en skiftnyckel vid återmontering av tändstift är ett bra riktvärde för åtdragningsmoment att dra ytterligare 1/12 varv sedan du dragit åt tändstiftet för hand. Vid montering av nytt tändstift, är ett bra riktvärde för åtdragningsmoment att dra ytterligare 1/2 till 2/3 varv sedan du dragit åt tändstiftet för hand.


Underhåll

(3) Sätt i tändstiftshattarna.

MMU28992

Kontrollera bränslefiltret

Kontrollera bränslefiltret med jämna mellanrum. Bränslefiltret består av en enda del som inte kan tas isär. Byt filtret om det inte är rent. Fråga din Yamaha-återförsäljare om råd vid byte av bränslefilter.

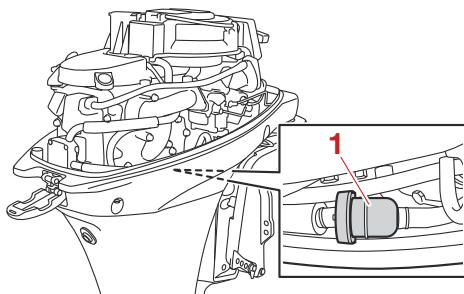

1. Bränslefilter

MMU29045

Kontrollera tomgångsvarvtalet

MWM00452



- Rör aldrig vid elektriska delar vid start eller körning.
- Håll händer, hår och kläder borta från svänghjulet och andra roterande delar när motorn går.

MCM00491

FÖRSIKTIGT

Detta arbete måste utföras medan motorn befinner sig i vatten. Du kan använda spolningsmuff eller testtank.

Om båten inte är utrustad med en takometer för utombordsmotorn, kan du använda en diagnostisk varvräknare för detta förfarande. Resultaten kan variera beroende på om kontrollen utförs med spolningsmuff, i en

testtank eller när motorn befinner sig i vatten.

- (1) Starta motorn och låt den bli helt uppvärmd i friläge tills den går jämnt.
- (2) Låt motorn bli varm och kontrollera sedan att tomgångsvarvtalet är inställt enligt specifikationerna. Mer information om tomgångsvarvtal finns på sidan 11. Om du har problem med att mäta tomgångsvarvtalet, eller om det behöver ställas in, bör du kontakta en Yamaha-återförsäljare eller annan kvalificerad tekniker.

MMU3880A

Byta motorolja

MWM00761



- Undvik att tappa av motoroljan direkt efter det att du stoppat motorn. Oljan är mycket varm och skall hanteras försiktigt för att undvika brännskador.
- Se till att utombordsmotorn är ordentligt fäst vid akterspegeln eller i ett ställ.

MCM01711


FÖRSIKTIGT

Byt motorolja första gången efter 20 timmars användning eller 3 månader, därefter var 100:e timme eller en gång om året. Annars slits motorn snabbare.

För att förhindra oljespill som kan vara skadliga för miljön rekommenderar vi starkt att du använder en oljebutare för att byta motorolja. Om du inte har någon oljebutare till hands, tappa av motoroljan genom att ta bort oljedräneringsskruven. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du inte vet hur du ska byta motorolja.


- (1) Ställ utombordsmotorn i upprätt läge (ej uppvickad). **FÖRSIKTIGT:** Om utombordsmotorn inte är korrekt placerad

kan oljenivån på oljemätstickan ge fel indikering. [MCM01862]

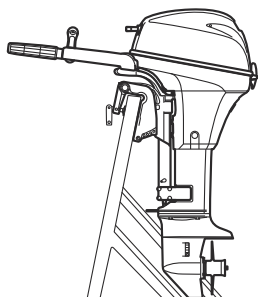


ZMU02263

- (2) Starta motorn. Låt den bli varm och gå på tomgångsvarvtal under 5-10 minuter.
- (3) Stoppa motorn och vänta 5-10 minuter.
- (4) Ta bort den övre motorhuven.
- (5) Ta bort oljepåfyllningskåpan.

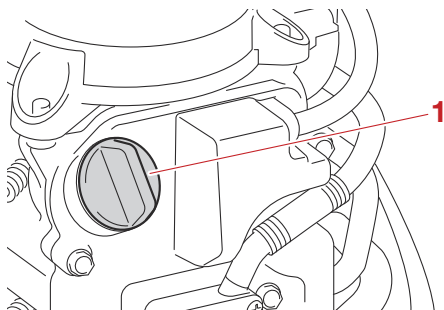

1. Oljepåfyllningskåpa

- (6) Ta ut oljemätstickan.
- (7) För in oljebytarens slang i oljemätstickans ledare och tappa av all motorolja med hjälp av oljebytaren.

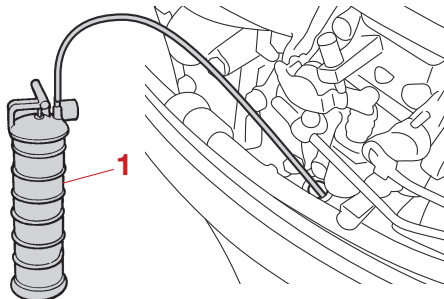


1. Oljebytare

OBS:

Om oljebytare används, hoppa över steg 8 och 9.

- (8) Ta fram en lämplig behållare med större volym än motorns oljekapacitet. Ta bort dräneringsskruven och packningen samtidigt som du håller behållaren under dräneringshålet. Låt all olja rinna ut. Torka omedelbart upp eventuell utspild olja.

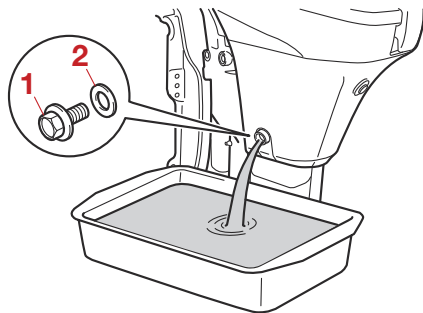

1. Dräneringsskruv

2. Packning

OBS:

Om oljan inte rinner ut, ändra uppveckningsvinkeln eller vrid utombordsmotorn åt babord och styrbord för att tappa ut oljan.

Underhåll

- (9) Sätt en ny packning på oljedränerings-skraven. Stryk lite olja på packningen och sätt dit dräneringsskraven.

Dräneringsskravens åtdragningsmoment:

24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lb·ft)

OBS:

Om du inte har en skiftnyckel, drar du åt dräneringsskraven för hand tills packningen tar i kanten på dräneringshållet. Dra sedan åt ytterligare 1/4 till 1/2 varv. Dra åt dräneringsskraven med rätt åtdragningsmoment med en skiftnyckel så snart som möjligt.

- (10) Håll i rätt mängd olja i påfyllningshållet. Sätt tillbaka påfyllningskåpan och mätstickan. **FÖRSIKTIGT: För mycket olja kan orsaka läckage eller skada motorn. Om oljenivån ligger över den övre markeringen tappar du ut olja tills nivån ligger inom de angivna värdena.** [MCM01851]


Rekommenderad motorolja:

YAMALUBE 4 eller 4-takts utombordsmotorolja

Mängd motorolja:

0.8 L (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)

- (11) Lämna utombordsmotorn under 5-10 minuter.
- (12) Ta ut oljemätstickan och torka den ren.
- (13) För in oljemätstickan och ta ut den igen. För in mätstickan helt i dess ledare, annars blir avläsningen inte korrekt.
- (14) Kontrollera igen med hjälp av mätstickan att oljenivån ligger mellan övre och nedre märket. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om oljenivån inte ligger mellan märkena.

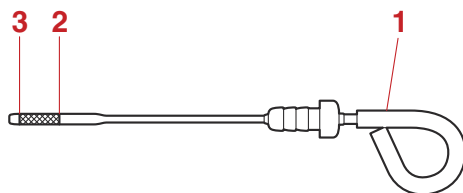

1. Oljemätsticka
2. Övre märke
3. Nedre märke

- (15) Starta motorn och kontrollera att varningsindikatorn för lågt oljetryck förblir släckt. Kontrollera också att det inte förekommer oljeläckage. **FÖRSIKTIGT: Om varningsindikatorn för lågt oljetryck tänds, eller om det förekommer oljeläckor, måste du stoppa motorn och ta reda på orsaken. Om du fortsätter att använda motorn när det är fel på den, kan den skadas allvarligt. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du inte kan lokalisera och avhjälpa felet.** [MCM01623]
- (16) Montera den övre motorhuven.
- (17) Hantera den gamla oljan enligt lokala bestämmelser.

OBS:

- Fråga din Yamaha-återförsäljare hur man hanterar gammal olja.
- Byt olja oftare om du använder motorn under svårare förhållanden som långvarig trolling.

MMU48060

Fördelar med Yamalube


YAMALUBE är en YAMAHA-originalartikel som utvecklats speciellt av våra tekniker eftersom de anser att motoroljan är en viktig del av motorn. Vi har specialistteam inom mekanik, kemi, elektronik och bantestning som utvecklar oljorna tillsammans med motorerna. Yamalube-oljorna utnyttjar basoljornas egenskaper till fullo och blandningarna har den perfekta balansen av tillsatser som ser till att oljorna uppfyller våra prestandakrav. Därför har alla mineraloljor samt de halv- och helsyntetiska oljorna i Yamalube-serien sina egna egenskaper och användningsområden. Yamaha har forskat om och utvecklat oljor sedan 1960-talet och har därmed många års erfarenhet vilket gör Yamalube till det bästa valet för din Yamaha-motor.



MMU29116

Kontrollera kablar och anslutningar

- Kontrollera att anslutningarna är ordentligt inkopplade.
- Kontrollera att jordkablarna är ordentligt anslutna.

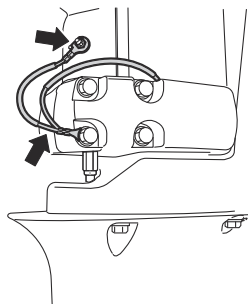

ZMU07837

MMU32113


Kontroller av propeller

MWM01882



Du kan skada dig allvarligt om motorn startar oväntat när du är i närheten av propellern. Innan propellern inspekteras, tas bort eller monteras placerar du växelväljaren i friläge, vrider huvudströmbrytaren till läge "OFF" (av), tar bort nyckeln och tar bort klämman från motorfrånskiljaren. Slå från batterifrånskiljaren (ej alla modeller).

Håll inte emot med händerna när du lossar eller drar åt propellermuttern. Lägg en träbit mellan antikavitationsplåten och propellern för att förhindra att propellern snurrar.

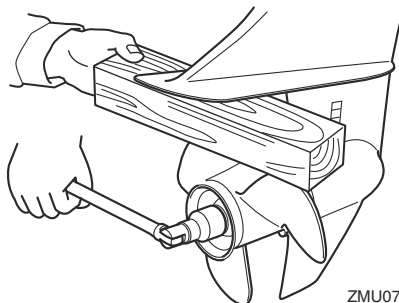


ZMU07969

Kontrollpunkter

Underhåll

- Kontrollera alla propellerblad för att se om de är nötta av kavitation eller ventilation eller på annat sätt skadade.
- Kontrollera att propelleraxeln inte är skadad.
- Kontrollera splinesen med avseende på slitage och skador.
- Kontrollera att ingen fiskelina har trasslat in sig runt propelleraxeln.

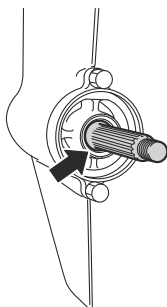

ZMU07970

- Kontrollera att propelleraxelns packbox inte är skadad.


MMU30663

Ta bort propellern

MMU29198

Modeller med splines

- (1) Räta ut saxpinnen och dra ut den med en tång.
- (2) Ta bort propellermuttern, brickan och mellanlägget (ej alla modeller). **WARNING! Håll inte i propellern med händerna när du lossar eller drar åt propellermuttern.** [MWM01891]

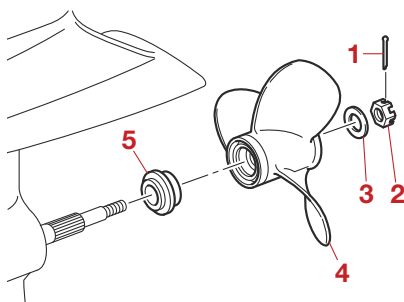

1. Saxpinne
2. Propellermuttern
3. Bricka
4. Propeller
5. Axelbricka


- (3) Ta bort propellern, brickan (ej alla modeller) och axelbrickan.

MMU46500

Dual thrust-modeller

- (1) Räta ut saxpinnen och dra ut den med en tång.
- (2) Ta bort propellermuttern, brickan och mellanlägget. **WARNING! Håll inte i propellern med händerna när du lossar eller drar åt propellermuttern.**

[MWM01891]

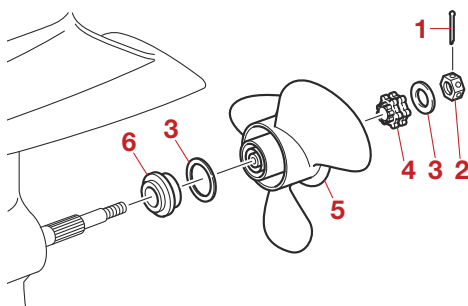

1. Saxpinne
2. Propellermuttern
3. Bricka
4. Mellanlägg
5. Propeller

6. Axelbricka

- (3) Ta bort propellern, brickan och axelbrickan.

MMU30673

Montera propellern

MMU29238


Modeller med splines

MCM00502

FÖRSIKTIGT

Använd alltid en ny saxpinne och böj över ändarna ordentligt. Annars kan propellern lossna vid körning och försvinna.

- (1) Stryk på Yamalube marinfett eller ett korrosionsbeständigt fett på propelleraxeln.
- (2) Montera mellanlägget (ej alla modeller), axelbrickan, brickan (ej alla modeller) och propellern på propelleraxeln.
FÖRSIKTIGT: Se till att montera axelbrickor innan du monterar propellrarna. Annars kan växelhuset och propellerbussningen skadas. [MCM01882]
- (3) Montera mellanlägget (ej alla modeller) och brickan. Dra åt propellermuttern till angivet vridmoment.

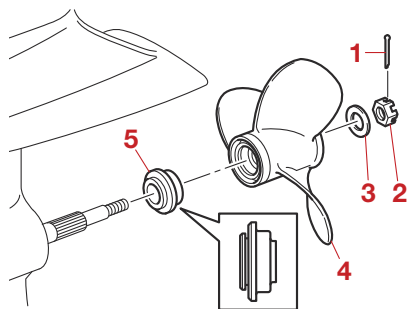


1. Saxpinne
2. Propellermutter
3. Bricka
4. Propeller
5. Axelbricka

Vridmoment för propellermutter:

17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

- (4) Rikta in propellermuttern mot propelleraxelns hål. Sätt i en ny saxpinne i hålet och böj dess ändar. **FÖRSIKTIGT:** Återanvänd inte saxpinnen. Om du gör det kan propellern lossna under körning. [MCM01892]

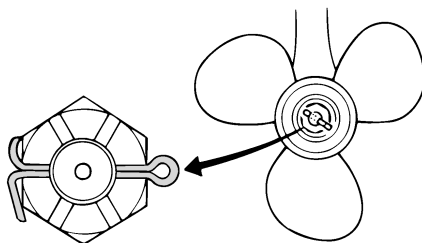

ZMU01805

OBS:

Om propellermuttern inte är inriktad mot propelleraxelns hål efter åtdragningen till angivet vridmoment, dra åt muttern ytterligare tills den är inriktad mot hålet.

MMU46512

Dual thrust-modeller

MCM00502


FÖRSIKTIGT

Använd alltid en ny saxpinne och böj över ändarna ordentligt. Annars kan propellern lossna vid körning och försvinna.

- (1) Stryk på Yamaha marinfett eller ett korrosionsbeständigt fett på propelleraxeln.
- (2) Montera axelbrickan, brickan och propellern på propelleraxeln. **FÖRSIKTIGT:** Se till att montera axelbrickor innan du monterar propellrarna. Annars kan växelhuset och propellerbussningen skadas. [MCM01882]

Underhåll

- (3) Montera mellanlägget och brickan. Dra åt propellermuttern till angivet åtdragningsmoment.

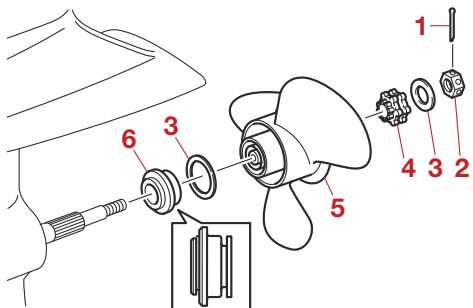


1. Saxpinne
2. Propellermutter
3. Bricka
4. Mellanlägg
5. Propeller
6. Axelbricka

Åtdragningsmoment för propellermutter:

21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lb·ft)

- (4) Rikta in propellermuttern mot propelleraxelns hål. Sätt i en ny saxpinne i hålet och böj dess ändar. **FÖRSIKTIGT: Återanvänd inte saxpinnen. Om du gör det kan propellern lossna under körning.** [MCM01892]

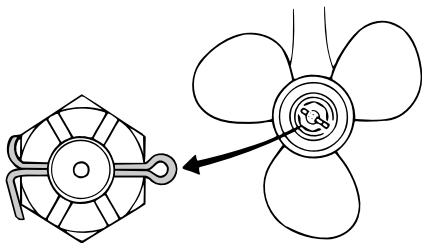

ZMU02063

OBS:

Om propellermuttern inte är i linje med propelleraxelns hål efter åtdragningen till angivet moment, dras muttern åt ytterligare tills den är i linje med hålet.

MMU47071

Byta växellådsolja


MWM00801



VARNING

- Se till att utombordsmotorn är ordentligt fäst vid akterspegeln eller i ett ställ. Om utombordsmotorn faller på dig, kan du skadas allvarligt.
- Gå aldrig under växellådet när motorn är uppveckad, även om uppveckningsstödspaken eller -ratten är låst. Om utombordsmotorn skulle falla, kan den vålla allvarliga skador.

- (1) Vicka utombordsmotorn så att växellådans oljedraineringsskruv sitter så långt ned som möjligt.
- (2) Placera en lämplig behållare under växellådet.
- (3) Ta bort växellådans oljedraineringsskruv och packning. **FÖRSIKTIGT: En stor mängd metallpartiklar på den magnetiska draineringsskruv för växellådsoljan är ett tecken på fel i växellådet. Kontakta din Yamaha-återförsäljare.** [MCM01901]

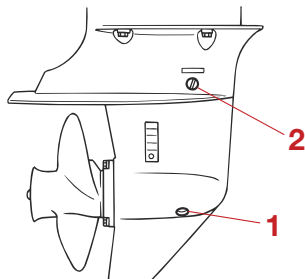

1. Växellådans oljedräneringsskruv
2. Oljenivåplugg

OBS:

- Om växellådan har en magnetisk oljedräneringsskruv, avlägsnar du alla metallpartiklar från skruven innan du sätter i den.
- Använd alltid ny packning. Återanvänd inte demonterade packningar.

- (4) Ta bort oljenivåpluggen och packningen, så att all olja kan rinna ut.

FÖRSIKTIGT: Kontrollera den avtappade, använda växellådsoljan. Mjöl-kig växellådsolja eller växellådsolja som innehåller stora mängder metallpartiklar innebär att växellådan kan vara skadad. Låt en Yamaha-återförsäljare kontrollera och reparera utombordsmotorn. [MCM00714]

OBS:

Fråga din Yamaha-återförsäljare om hur man hanterar gammal växellådsolja.

- (5) Ställ utombordsmotorn i vertikalt läge.
- (6) Spruta in växellådsolja i växellådans oljedräneringshål med en böjlig eller trycksatt påfyllningsanordning.

Rekommenderad växellådsolja:


YAMALUBE växellådsolja eller hypoidrevsolja till utombordare

Rekommenderad växellådsoljegrad:

SAE 90 API GL-4

Mängd växellådsolja:

0.150 L (0.159 US qt, 0.132 Imp.qt)
(F9.9EB, F9.9MHB)
0.370 L (0.391 US qt, 0.326 Imp.qt)
(T9.9EB, T9.9MHB, T9.9PB)

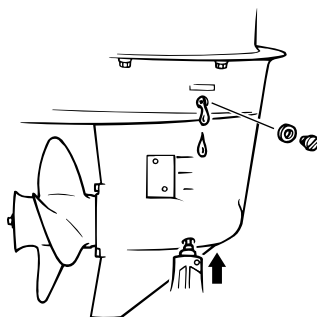

ZMU06686

- (7) Sätt en ny packning på oljenivåpluggen. När det börjar komma ut växellådsolja genom hålet för oljenivåpluggen sätter du i oljenivåpluggen och drar åt den till angivet åtdragningsmoment.

OBS:

Stryk lite växellådsolja på oljenivåpluggens gängor och packning före montering.

Åtdragningsmoment:

7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)

- (8) Sätt en ny packning på växellådans oljedräneringsskruv. Sätt dit växellådans oljedräneringsskruv och dra åt den till angivet åtdragningsmoment.

OBS:

Stryk lite växellådsolja på växellådans oljedräneringsskruv och packning före montering.

Underhåll

Åtdragningsmoment:

7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)

MMU29318


Undersöka och byta anod/anoder

Yamaha utombordsmotorer är korrosions-skyddade med galvaniska anoder. Kontrollera de externa anoderna med jämna mellanrum. Ta bort avlagringar från anodernas yta. Be din Yamaha-återförsäljare om hjälp med att byta de externa anoderna.

MCM00721

FÖRSIKTIGT

Måla inte anoder eftersom de då blir verkningslösa.

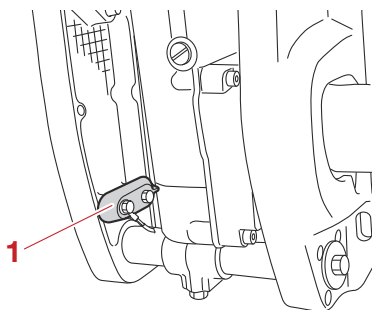

1. Anod

OBS:

Kontrollera jordkablarna till de externa anoderna (ej alla modeller). Be din Yamaha-återförsäljare om hjälp med att kontrollera och byta ut de interna anoderna, som finns anslutna till motorpaketet.

MMU29324

Kontrollera batteriet (för modeller med elstart)

MWM01903



Batterielektrolyt är giftig och frätande och batterier genererar explosiv vätgas. Följ anvisningarna nedan vid arbete i närheten av batterier:

- Använd skyddsglasögon och gummihandskar.
- Rök inte och för inte andra användningskällor i närheten av batteriet.


Olika batterityper kontrolleras på olika sätt. Det förfarande som beskrivs här är tillämpligt på många batterityper, men du bör alltid konsultera batteritillverkarens anvisningar.

MCM01921




Ett illa underhållet batteri försämrar snabbt.


- (1) Kontrollera batteriets elektrolytnivå.

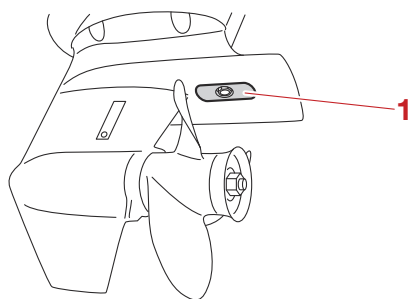

1. Anod

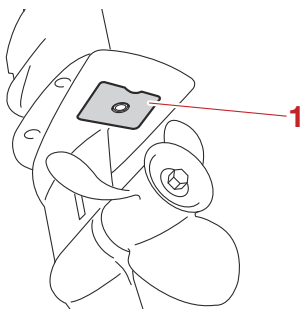

1. Anod

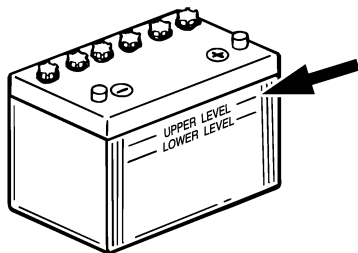

ZMU01810

- (2) Kontrollera batteriladdningen. Om båten har digital logg kan du använda funktionerna för voltmeter och varningsindikatorn för låg batterispänning för att övervaka batteriladdningen. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om batteriet behöver laddas.
- (3) Kontrollera batterianslutningarna. De ska vara rena, ordentligt fästa och täckta med isolerande lock. **WARNING! Glapande anslutningar kan orsaka kortslutning eller ljusbågar, vilket kan orsaka explosion.** [MWM01913]

MMU29337

Koppla in batteriet

MWM00573



WARNING

Montera batterihållaren ordentligt på en torr, väl ventilerad, vibrationsfri plats i båten. Sätt ett fulladdat batteri i hållaren.


MCM01126

FÖRSIKTIGT

Anslut batterikablarna korrekt. Annars kan de elektriska delarna ta skada.

- (1) Kontrollera att huvudströmbrytaren (på modeller som har sådan) är satt till läge "OFF" (av) före arbete med batteriet.
- (2) Anslut först den batteriets pluskabel (röd) till pluspolen (+). Anslut sedan den

batteriets minuskabel (svart) till minuspolen (-).

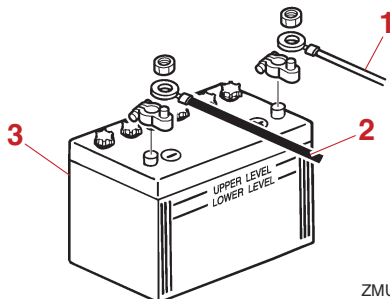

ZMU01811

1. Röd kabel
2. Svart kabel
3. Batteri

- (3) Batteripolerna och batterikablarnas anslutningar måste vara rena och korrekt anslutna, annars kan inte batteriet få motorn att starta.

MMU29373

Koppla bort batteriet

- (1) För eventuell batterifrånskiljare (ej alla modeller) och huvudströmbrytaren till frånslaget läge. **FÖRSIKTIGT: Om de lämnas tillslagna kan det elektriska systemet ta skada.** [MCM01931]
- (2) Lossa först minuskabeln (-kablarna) från minuspolen (-). **FÖRSIKTIGT: Koppla alltid ifrån alla batteriets minuskablar (-) först för att undvika kortslutning och skada på elsystemet.** [MCM01942]
- (3) Lossa pluskabeln (+kablarna) och ta bort batteriet från båten.
- (4) Rengör, underhåll och förvara batteriet enligt tillverkarens anvisningar.

Felsökning

Eventuella problem med bränsle-, kompressions- eller tändsystemen kan orsaka startsvårigheter, göra att motorn verkar svag eller orsaka andra problem. Detta avsnitt beskriver snabba, enkla sätt att utföra kontroller och avhjälpa fel, och omfattar alla Yamahas utombordsmotorer. Därför kanske vissa punkter inte berör din motormodell. Om din motor är i behov av reparation tar du den till din Yamaha-återförsäljare. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om varningsindikatorn för motorfel blinkar.

Startanordningen fungerar inte.

Fråga: Är batteriet dåligt?

Svar: Kontrollera batteriet. Använd batteri med rekommenderad kapacitet.

Fråga: Är batterianslutningarna lösa eller rostiga?

Svar: Dra åt batterikablarna och rengör batteripolerna.

Fråga: Har säkringen för elstartreläet eller elkretsarna gått?

Svar: Undersök orsaken till överbelastningen och åtgärda. Byt till en säkring med rätt amperetal.

Fråga: Är det fel på någon komponent i startanordningen?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är växel ilagd?

Svar: Lägg i friläge.

Motorn startar inte (startanordningen fungerar).

Fråga: Är bränsletanken tom?

Svar: Fyll tanken med rent bränsle.

Fråga: Är bränslet smutsigt eller gammalt?

Svar: Fyll tanken med rent bränsle.

Fråga: Är bränsletanken igensatt?

Svar: Rengör eller byt filtret.

Fråga: Är startmetoden fel?

Svar: Se sidan 42.

Fråga: Fungerar inte bränslepumpen?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är tändstiftet (-en) igensotade eller av fel typ?

Svar: Kontrollera tändstiftet (-en). Rengör dem eller byt till rätt typ.

Fråga: Sitter en eller flera tändstiftshattar fel?

Svar: Kontrollera och sätt på den (dem) korrekt.

Fråga: Är tändkablarna skadade eller dåligt anslutna?

Svar: Kontrollera om kablarna är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar. Byt ut slitna eller skadade kablar.

Fråga: Är det fel på någon komponent i tändsystemet?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är motorfrånskiljarens lina (nödstopprep) inte fäst?

Svar: Fäst linan.

Fråga: Är motorns inre delar skadade?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Motorn har ojämn tomgång eller stannar.

Fråga: Är tändstiftet (-en) igensotade eller av fel typ?

Svar: Kontrollera tändstiftet (-en). Rengör dem eller byt till rätt typ.

Fråga: Är det stopp i bränslesystemet?

Svar: Undersök om bränsleledningarna är tillplattade eller böjda eller om det förekommer andra hinder i bränslesystemet.

Fråga: Är bränslet smutsigt eller gammalt?

Svar: Fyll tanken med rent bränsle.

Fråga: Är bränsletanken igensatt?

Svar: Rengör eller byt filtret.

Fråga: Är det fel på någon komponent i tändsystemet?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är varningssystemet aktiverat?

Svar: Undersök orsaken till varningen och åtgärda.

Fråga: Är tändstiftsgapet felaktigt?

Svar: Kontrollera och ställ in enligt anvisningarna.

Fråga: Är tändkablar skadade eller dåligt anslutna?

Svar: Kontrollera om kablarna är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar. Byt ut slitna eller skadade kablar.

Fråga: Används inte angiven motorolja?

Svar: Kontrollera och byt olja enligt anvisningarna.

Fråga: Är termostaten trasig eller igensatt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är förgasaren korrekt inställd?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är bränslepumpen skadad?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är luftningsskruven på bränsletanken stängd?

Svar: Öppna luftningsskruven.

Fråga: Är chokeratten utdragen?

Svar: Återställ till utgångsläget.

Fråga: Är motorvinkeln för stor?

Svar: Återställ till normalläge.

Fråga: Är förgasaren igensatt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är bränsleanslutningen felaktig?

Svar: Anslut korrekt.

Fråga: Är gasspjället felaktigt justerat?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Har batterikablarna lossnat?

Svar: Anslut ordentligt.

En varningssummer ljuder eller indikator tänds.

Felavhjälpning

Fråga: Är det stopp i kylsystemet?

Svar: Undersök om det finns hinder i vattenintaget.

Fråga: Är motoroljenivån låg?

Svar: Fyll på angiven typ av motorolja.

Fråga: Har tändstiftet fel värmetal?

Svar: Kontrollera tändstiftet och byt till rätt typ av tändstift.

Fråga: Används inte angiven motorolja?

Svar: Kontrollera och byt ut oljan mot olja av angiven typ.

Fråga: Är motoroljan smutsig eller gammal?

Svar: Byt ut oljan mot ren olja av angiven typ.

Fråga: Är oljefiltret igensatt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Fungerar inte oljepumpen?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är båten felaktigt lastad?

Svar: Lasta båten jämnt.

Fråga: Är det fel på vattenpumpen eller termostaten?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Finns det för mycket vatten i bränslefilterskålen?

Svar: Töm filterskålen.

Motorn verkar svag.

Fråga: Är propellern skadad?

Svar: Reparera eller byt ut propellern.

Fråga: Är propellerstigningen eller -diametern felaktig?

Svar: Montera en propeller som passar för motorns hastighet (v/min).

Fråga: Är trimvinkeln fel?

Svar: Ställ in bästa möjliga trimvinkel.

Fråga: Är motorn monterad på fel höjd på akterspegeln?

Svar: Montera motorn på rätt höjd.

Fråga: Är varningssystemet aktiverat?

Svar: Undersök orsaken till varningen och åtgärda.

Fråga: Är båtbottnen beväxt?

Svar: Rensa/rengör båtbottnen.

Fråga: Är tändstiftet (-en) igensotade eller av fel typ?

Svar: Kontrollera tändstiftet (-en). Rengör dem eller byt till rätt typ.

Fråga: Finns sjögräs eller annat insnott kring växelhuset?

Svar: Ta bort främmande föremål och gör rent växelhuset.

Fråga: Är det stopp i bränslesystemet?

Svar: Undersök om bränsleledningarna är tillplattade eller böjda eller om det förekommer andra hinder i bränslesystemet.

Fråga: Är bränsletanken igensatt?

Svar: Rengör eller byt filtret.

Fråga: Är bränslet smutsigt eller gammalt?

Svar: Fyll tanken med rent bränsle.

Fråga: Är tändstiftsgapet felaktigt?

Svar: Kontrollera och ställ in enligt anvisningarna.

Fråga: Är tändkablar skadade eller dåligt anslutna?

Svar: Kontrollera om kablarna är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar. Byt ut slitna eller skadade kablar.

Fråga: Är det fel på några elektriska delar?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Används inte angivet bränsle?

Svar: Byt till angiven bränsletyp.

Fråga: Används inte angiven motorolja?

Svar: Kontrollera och byt ut oljan mot olja av angiven typ.

Fråga: Är termostaten trasig eller igensatt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är luftningsskruven stängd?

Svar: Öppna luftningsskruven.

Fråga: Är bränslepumpen skadad?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är bränsleanslutningen felaktig?

Svar: Anslut korrekt.

Fråga: Har tändstiftet fel värmetal?

Svar: Kontrollera tändstiftet och byt till rätt typ av tändstift.

Fråga: Har drivremmen till högtrycksbränslepumpen brustit?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Reagerar inte motorn som den ska på växelspakens läge?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Motorn vibrerar kraftigt.

Fråga: Är propellern skadad?

Svar: Reparera eller byt ut propellern.

Fråga: Är propelleraxeln skadad?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Finns sjögräs eller annat insnott runt propellern?

Svar: Ta bort och rengör propellern.

Fråga: Har motorfästskruven lossnat?

Svar: Dra åt bulten.

Fråga: Sitter styrvängaxeln lös eller är den skadad?

Svar: Dra åt eller låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

MMU29436

Tillfälliga åtgärder i nödsituationer

MMU29442

Krockskada

MWM00871



VARNING

Utombordsmotorn kan skadas svårt av en krock under drift eller transport. En

Felavhjälpning

skada kan göra motorn farlig att använda.

Följ instruktionerna nedan om utombordsmotorn törnar emot något föremål i vattnet.



- 1) Stoppa motorn genast.
- 2) Kontrollera styrsystemet och samtliga komponenter så att inget är skadat. Kontrollera även att inte båten är skadad.
- 3) Kör sakta och försiktigt till närmaste hamn, oavsett om du hittar någon skada eller inte.
- 4) Låt en Yamaha-återförsäljare kontrollera utombordsmotorn innan du använder den igen.

MMU30685

Byte av säkring

MWM00632




WARNING


Fel sorts säkring eller en bit ståltråd kan ge för hög ström. Detta kan skada det elektriska systemet och innebära brandfara.

Om en säkring har löst ut, byt ut säkringen enligt nedan.

- 1) Öppna säkringshållaren.
- 2) Ta bort säkringen med hjälp av säkringsavdragaren och sätt sedan in en reservsäkring med rätt strömstyrka.

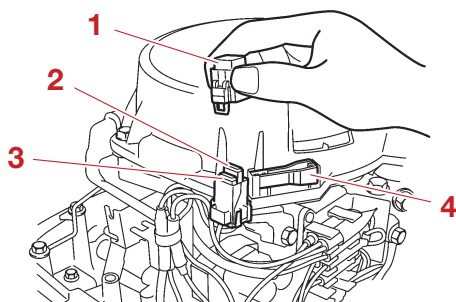

1. Lock
2. Säkring (10 A)
3. Reservsäkring (10 A)
4. Säkringsavdragare

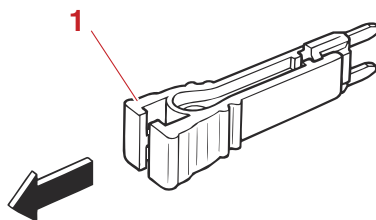

ZMU04337

1. Säkringsavdragare

Kontakta din Yamaha-återförsäljare om säkringen genast löser ut igen.

MMU32134

Den motordrivna uppvickningen fungerar inte

MWM02331




WARNING

Gå aldrig under motorn när den är uppvickad. Om utombordsmotorn skulle falla, kan den vålla allvarliga skador.

Om utombordsmotorn inte kan vickas upp eller ned med den motordrivna uppvikningsenheten, om till exempel batteriet är urladdat eller det är fel på själva enheten, kan motorn vickas upp manuellt.

- (1) Stoppa motorn.
- (2) Lossa den manuella ventilens skruv genom att vrida den moturs tills det tar emot.

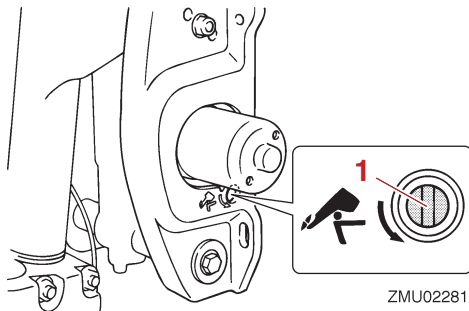

1. Skruv för manuell ventil

- (3) Justera utombordsmotorn till en navigerbar vinkel, dra åt den manuella ventilens skruv i medurs riktning och säkra utombordsmotorn.

MMU29534

Startanordningen fungerar inte

Om startanordningen inte fungerar (motorn kan inte dras runt av startmotorn), kan motorn startas med nödstartlinan.

MWM01023



- Använd bara den här metoden i nödfall och kör direkt till hamn för reparation.
- När du använder nödstartlinan för att starta motorn, fungerar inte skyddet mot start med ilagd växel. Se till att fjärrkontrollens styrspak är i friläge. Annars kan båten oväntat börja röra sig och orsaka en olycka.

- Linan för motorns stoppströmbrytare ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet när du kör båten.

- Fäst inte linan på kläder som kan slitas av. Låt inte linan gå där den kan fastna och därmed hindras att fungera.

- Undvik att dra i linan under vanlig användning. Om motorn stannar förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom kan båten tappa fart mycket snabbt. Detta kan leda till att människor och föremål kastas framåt i båten.

- Se till att ingen står bakom dig när du drar i startrepet. Det kan snärta till bakåt och skada någon.

- Ett oskyddat, roterande svänghjul är mycket farligt. Håll alla lösa kläder och andra föremål borta när du startar motorn. Använd bara nödstartlinan enligt anvisningarna här. Rör aldrig vid svänghjulet eller andra rörliga delar när motorn går. Sätt inte tillbaka startanordningen eller den övre motorhuvu medan motorn går.


- Rör inte vid tändspolen, tändkabeln, tändstiftshatten eller andra elkomponenter när du startar eller använder motorn. Du kan få en elektrisk stöt.

MMU29564

Nödstart av motor


- (1) Ta bort den övre motorhuvu.
- (2) Ta bort vajern för skydd mot start med ilagd växel från den manuella startanordningen.

Felavhjälpning

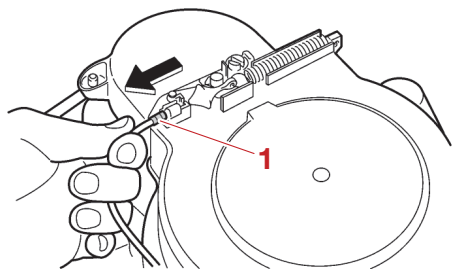


1. Vajer för skydd mot start med ilagd växel

- (3) Skruva ur bultarna och ta bort den manuella startanordningen/svänghjulsåpan.

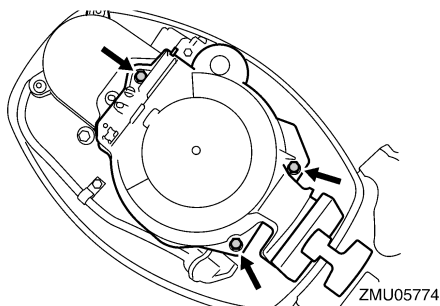


- (4) Förbered motorn för start. För mer information, se sidan 42.

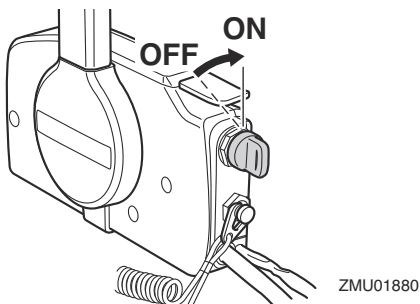


- (5) Dra ut chokeratten (om sådan finns) om motorn är kall. När motorn startat för du gradvis tillbaka chokeratten till ur-

sprungsläget, efterhand som motorn blir varm.

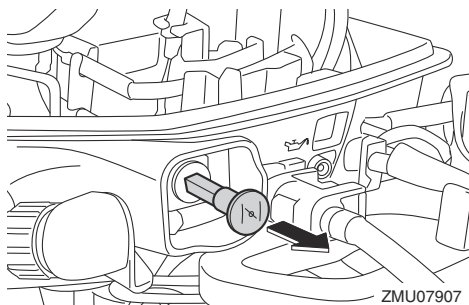

- (6) För in nödstartlinans knutände i svänghjulsrotorns spår och linda nödstartlinan runt svänghjulet flera varv medurs.
- (7) Dra långsamt i repet tills du känner motstånd. Dra kraftigt rakt utåt för att starta motorn. Upprepa proceduren om motorn inte startar vid första försöket.

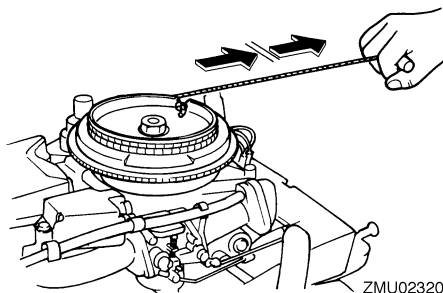

MMU29672

Motorn fungerar inte


MMU35322

Nöddrift av motor

Om batterispänningen är låg eller om det osannolika skulle inträffa att det blir fel på tändsystemet, kan varvtalet bli oregelbundet och motorn stanna. Följ i så fall anvisningarna nedan.

Koppla bort den gula linan (nödkrets) från CDI-enheten.

Kör motorn på lågvarv och återvänd till hamn. **FÖRSIKTIGT: Använd bara den här metoden i nödfall och kör direkt till hamn för att reparera motorn.** [MCM00382]

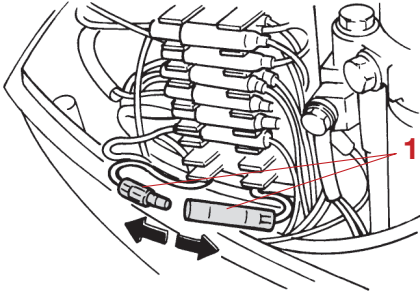

1. Gul lina

MMU33502

Behandling av motor som hamnat helt under vattnet

Ta genast utombordsmotorn till en Yamaha-återförsäljare om den hamnar under vattnet. Annars kan korrosionsangrepp börja nästan omedelbart. **FÖRSIKTIGT: Försök inte att köra utombordsmotorn förrän den genomgått en komplett undersökning.**

[MCM00402]

INDEX

A		
Alkohol och droger	2	
Anoder, undersökning och byte	79	
Använda motorn	41	
B		
Batteri.....	40	
Batteri, anslutning.....	80	
Batteri, bortkoppling	80	
Batteri, kontroll (modeller med elstart) ..	79	
Batterikrav	13	
Bensin	2,15	
Bränslefilter, kontroll	71	
Bränslekrav	15	
Bränsleläckage, kontrollera efter	36	
Bränslenivå	36	
Bränslepåfyllning.....	40	
Bränslesystem	36	
Bränsletank	21	
Båtens effektklassning.....	12	
Båtsäkerhet.....	2	
C		
CE-märkning/UKCA-märkning.....	6	
Chokeknapp.....	22	
Chokeratt	25	
D		
Demontera utombordsmotorn	59	
Den motordrivna uppvickningen fungerar inte	85	
E		
EG-försäkringen om överensstämmelse (DoC)	6	
Elektriska stötar	1	
Exponering för och spill av bensin	2	
F		
Felsökning.....	81	
Fjärrkontrollkrav	13	
Fjärrkontrollsdosa	21	
Fjärrkontrollspak	21	
Flytanordningar	2	
Frilägesgasspak	22	
Frilägeslås	22	
Fästa utombordsmotorn	34	
Första användningen	35	
Förvara utombordsmotorn.....	61	
G		
Gasindikator	23	
Gasreglage.....	23	
Grumligt eller surt vatten	16	
Grunt vatten	56	
H		
Huvudströmbrytare	25	
I		
ID-nummer	5	
Infettning	69	
Inkörning av motor	35	
Installationskrav	12	
Instrument och indikatorer.....	30	
J		
Justeranordning för gasreglaget friction	23	
Justeranordning för styrfriktion.....	26	
K		
Kablar och anslutningar, kontroll	74	
Kollisioner med flytande eller ned- sänkta objekt	3	
Kolmonoxid.....	2	
Komponentskiss	18	
Kontroller efter motorstart	47	
Kontroller efter uppvärmning av motor ..	47	
Kontroller före motorstart	36	
Krav vid avfallshantering av utom- bordsmotor	16	
Krockskada	84	
Krävande driftförhållanden.....	65	
Kylvatten	47	
Körning i saltvatten eller under andra förhållanden.....	58	

L		Rengöra utombordsmotorn	64
Lagar och förordningar	4	Reservdelar	65
Läs handböcker och dekaleringar	7	Rorkultshandtag	23
M		Roterande delar	1
Manuellt starthandtag	25	Rötsäker färg	16
Modifieringar	2	S	
Montera batteriet	13	Skydd mot start med ilagd växel	14
Montera utombordsmotor	13	Smörjning	63
Montera utombordsmotorn	32	Specifikationer	11
Monteringshöjd	33	Spola i testtank	61
Motordriven uppvickning	1	Spola motorpaketet	63
Motordriven uppvickning, kontroll	39	Spolanordning	28,38
Motorfrånskiljarlina	1,37	Starta motorn	42
Motorfrånskiljarlina med klämma	24	Startanordningen fungerar inte	86
Motorhuvens låsspak	28	Stoppa båten	49
Motorn fungerar inte	87	Stoppa motorn	49
Motorns stoppknapp	24	Stoppbrytare	47
Motorolja	37	Säkerhet för utombordsmotorer	1
Motorolja, byte	71	Säkring, byte	85
Motoroljekrav	15	T	
Människor i vattnet	2	Tomgångsvarvtal, kontroll	71
N		Transportera och förvara utombordsmotorn	59
Nyckelnummer	5	Trimning av utombordsmotor	50
Nöddrift av motor	87	Trimstång (uppvickningsstift)	27
Nödsituationer, tillfälliga åtgärder	84	Tändstift, kontroll	70
Nödstart av motor	86	U	
Nödutrustning	17	Underhållsschema 1	66
P		Underhållsschema 2	68
Passagerare	2	Undvik kollisioner	3
Passagerarutbildning	4	Uppvickningsenhet	28
Periodiskt underhåll	64	Uppvickningsknapp	26
Propeller	1	Uppvickningslåsmekanism	27
Propeller, borttagning	75	Uppvickningsstödfäste	27
Propeller, kontroll	74	Uppvickningsstödratt	27
Propeller, montering	76	Utombordsmotor (målade ytor), kontroll	64
Publikationer om båtsäkerhet	4	Utombordsmotor som hamnat under vatten	88
Pumpning av bränsle (bärbar tank)	41	Utombordsmotor, kontroll	38
R		Utombordsmotorns serienummer	5
Reglagens funktion, kontroll	37		

INDEX

V

Val av propeller	14
Varma delar	1
Varning för lågt oljetryck	31
Varningsdekaler	7
Varningsindikator	29
Varningsindikator för lågt oljetryck	30
Varningssystem	31
Vicka upp och ned	53
Väder	4
Värma upp motorn	47
Växellådsolja, byte	77
Växelspak	23
Växla	48
Växling (kontroller efter uppvärm- ning av motor)	47

Y

Yamalube	74
----------------	----

Ö

Överlast	3
Övre motorhuv, borttagning	36
Övre motorhuv, montering	38



Tryckt i Japan
December 2025-0.3 x 1 CR